Canon

CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europa, Africa e Medio Oriente

CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

CANON (UK) LTD
For technical support, please contact the Canon Help Desk:
P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK
Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340
http://www.canon.co.uk/Support/index.asp

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle,
92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France
Tel: Hotline 08 25 00 29 23
http://www.cci.canon.fr

CANON DEUTSCHLAND GmbH
Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany
Customer Hotline: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)
http://www.canon.de

CANON ITALIA S.P.A.
Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy
Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604
Pronto Canon: 02/8249.2000
E-mail: supporto@canon.it
http://www.canon.it

CANON ESPAÑA S.A.
C/Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid, Spain
Tel. Atención al Cliente: 901.301.301
Helpdesk: 906.301.255
http://www.canon.es

CANON BELGIUM N.V. / S.A.
Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium
Tel: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74
Helpdesk : 0900-10627
http://www.canon.be

CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
Tel: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232
Helpdesk : 900-74100
http://www.canon.lu

CANON NEDERLAND N.V.
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
Tel: 023 - 5 670 123 Fax: 023 - 5 670 124
Helpdesk: 023 - 5 681 681
http://www.canon.nl

CANON DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Denmark
Tel: +45 44 88 26 66
http://www.canon.dk

CANON NORGE AS
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
Tel: 22 62 93 21 Fax: 22 62 06 15
E-mail: helpdesk@canon.no
http://www.canon.no

Finlandia

CANON OY
Huopalahdentie 24, FIN-00350 Helsinki, Finland
Tel: 010 54420 Fax 010 544 30
HelpDesk 020 366 466 (1,47 snt/min + pvm)
(ma-pe klo 9:00 - 17:30)
E-mail: helpdesk@canon.fi
http://www.canon.fi

CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden
Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527
http://www.canon.se

CANON (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Consumer Imaging Group
Tel. 01-835-61 61
Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)
http://www.canon.ch

Austria

CANON GES.M.B.H.
Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Austria
Helpdesk Tel.: 01 66 146 412
Fax: 01 66 146 413
http://www.canon.at

Portogallo

SEQUE – SOC. NAC. EQUIP., S.A.
Pr. Alegria, 58 - 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugal
Tel: (+351) 21 324 28 30 Fax: (+351) 21 347 27 51
E-mail: info@seque.pt
http://www.seque.pt

Europa dell'Est

CANON CEE GMBH
Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria
Tel: +43 1 680 88-0 Fax: +43 1 680 88-422

CIS

CANON NORTH-EAST OY
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland
Tel: +358 10 544 00 Fax: +358 10 544 10
http://www.canon.ru

CEL-SE43A290

© 2004 CANON INC.

STAMPATO NELL'UNIONE EUROPEA

Canon FOTOCAMERA DIGITALE DIGITAL IXUS IIs Guida dell'utente della fotocamera

Canon

DIGITAL
IXUS IIs

Guida dell'utente della fotocamera

Consultare la sezione *Informazioni preliminari* (pag. 7).
Consultare anche il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]* e la *Guida dell'utente per la stampa diretta*.

DiG!C

PictBridge

DIRECT PRINT

BUBBLE JET DIRECT

Exif Print

DPOF

Diagramma di flusso e guide di riferimento

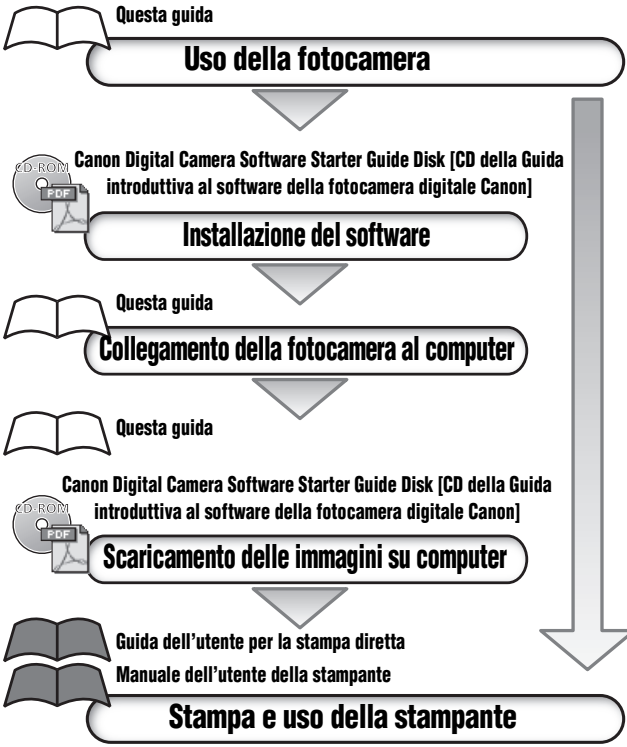
Questa guida
Uso della fotocamera
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]
Installazione del software
Questa guida
Collegamento della fotocamera al computer
Questa guida
Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]
Scaricamento delle immagini su computer
Guida dell'utente per la stampa diretta
Manuale dell'utente della stampante
Stampa e uso della stampante

Si consiglia l'utilizzo di accessori Canon originali.

Questa fotocamera è progettata per il funzionamento ottimale quando utilizzata con accessori Canon originali. Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti, quali incendio o altro provocati dal malfunzionamento di accessori non originali (ad es. fuoriuscite e/o esplosione della batteria ricaricabile). Questa garanzia non si applica alle riparazioni causate dal malfunzionamento di accessori non originali, anche in caso di richieste di riparazione a pagamento.

Temperatura del corpo della fotocamera

Se la fotocamera rimane accesa a lungo, il corpo dell'apparecchiatura potrebbe surriscaldarsi. Tenere in considerazione questa informazione e prestare attenzione quando si utilizza la fotocamera per un periodo prolungato.

Informazioni sul monitor LCD

Il monitor LCD viene prodotto utilizzando tecniche di produzione di alta precisione. Oltre il 99,99% dei pixel è conforme alle specifiche. Meno dello 0,01% dei pixel può occasionalmente risultare sfocato o apparire come punto nero o rosso. Ciò non ha effetto sull'immagine registrata e non rappresenta un malfunzionamento.

Formato video

Prima di utilizzare la fotocamera con lo schermo del televisore (pag. 128), impostare il formato del segnale video della fotocamera in base al formato in uso nel proprio paese.

Caricamento della batteria della data/ora

- La fotocamera è dotata di una batteria al litio ricaricabile che registra la data, l'ora e altre impostazioni della fotocamera. Questa batteria si ricarica quando si inserisce la batteria ricaricabile principale nella fotocamera. Per caricare la batteria della data/ora in seguito all'acquisto della fotocamera, inserire una batteria ricaricabile o utilizzare il kit dell'adattatore CA (venduto separatamente) per almeno 4 ore. La batteria si ricarica anche se la fotocamera è spenta.
- Se viene visualizzato il menu Data/Ora quando la fotocamera è accesa, la carica della batteria della data/ora è esaurita. Ricaricare la batteria come descritto in precedenza.

Significato delle icone presenti nel testo

Le icone a destra della barra del titolo mostrano le modalità di funzionamento utilizzabili. Come mostrato nell'esempio riportato di seguito, è possibile eseguire la procedura in modalità (Auto), (Manuale), (Manuale/Unione Guidata) o (Filmato).

Uso dell'autoscatto

: Questo simbolo indica i problemi che potrebbero influire sul funzionamento della fotocamera.

: Questo simbolo indica gli argomenti aggiuntivi che completano le procedure di funzionamento di base.

Domande? In caso di dubbi sui seguenti argomenti, leggere prima qui.

Quali sono le funzioni disponibili per ciascuna funzione? Le impostazioni effettuate rimangono attive anche dopo aver spento la fotocamera?	• **Vedere *Funzioni disponibili per ogni modalità di scatto* (pag. 160).**
Cosa è possibile fare con ciascuna funzione?	• **Vedere *Menu FUNC.* (pag. 42)** • **Vedere *Menu Registra* (pag. 46).** • **Vedere *Menu Play* (pag. 47).** • **Vedere *Menu Impostazione* (pag. 47).** • **Vedere *Menu My Camera* (pag. 50).**
Qual è il significato delle icone riportate nella *Guida dell'utente della fotocamera*?	• **Vedere *Informazioni visualizzate sul monitor LCD* (pag. 34).** • **Vedere *Impostazioni del menu e valori predefiniti* (pag. 46).**

Sommario

Preparazione della fotocamera	18
Funzioni di base	30
Scatto	53
Riproduzione	89
Eliminazione	105
Impostazioni di stampa/trasferimento	108
Collegamento della fotocamera al computer/televisore	118
Impostazioni del menu My Camera	129
Elenco dei messaggi	134
Risoluzione dei problemi	136
Appendice	140
Suggerimenti e informazioni	149

Gli elementi contrassegnati da ☆ sono elenchi o tabelle riepilogative delle funzioni o delle procedure della fotocamera.

Informazioni preliminari

Leggere attentamente 7
Precauzioni di sicurezza 8
Come prevenire i malfunzionamenti 13

Guida ai componenti 14

Preparazione della fotocamera

Caricamento della batteria ricaricabile 18
Installazione della batteria ricaricabile 21
Installazione della scheda SD 23
Impostazione della data e dell'ora 26
Impostazione della lingua 28

Funzioni di base

Accensione 30
Uso del monitor LCD 32
Informazioni visualizzate sul monitor LCD 34
Uso del mirino 38
Uso dello zoom 39
Uso del pulsante dell'otturatore 40
☆ Selezione dei menu e delle impostazioni 42
☆ Impostazioni del menu e valori predefiniti 46
Reimpostazione delle impostazioni predefinite 51

Scatto

Scatto in modalità Auto 53
Visualizzazione di un'immagine subito dopo lo scatto 54
Modifica delle impostazioni di risoluzione e compressione 55
Scatti veloci 57
Uso del flash 58
Scatti ravvicinati e in modalità ▲ Infinito 60
Uso dello zoom digitale 62
Scatto continuo 63
Uso dell'autoscatto 64
M Scatto in modalità Manuale 66
Ripresa di un filmato 67

Ripresa di immagini panoramiche (Modalità Unione Guidata)..... 69
Scatto di soggetti con problemi di messa a fuoco (Blocco della messa fuoco, Blocco AF) 72
Blocco dell'impostazione dell'esposizione (Blocco AE) 74
Blocco dell'impostazione dell'esposizione con il flash (Blocco FE) 75
Passaggio da una modalità di messa a fuoco all'altra 76
Passaggio da una modalità di misurazione della luce all'altra 77
Regolazione della compensazione dell'esposizione 78
Scatto in modalità di blocco dell'otturatore 79
Regolazione del tono (Bilanciamento del bianco) 81
Modifica degli effetti 84
Regolazione della velocità ISO 85
Impostazione della funzione di orientamento dell'immagine 86
Reimpostazione del numero di file 87

Riproduzione

Visualizzazione di singole immagini 89
Ingrandimento delle immagini 90
Visualizzazione di immagini in serie di nove (Riproduzione indice) 91
Visualizzazione di filmati 93
Modifica di filmati 95
Rotazione delle immagini nel display 97
Aggiunta di note vocali alle immagini 98
Riproduzione automatica (Presentazioni) 100
Protezione delle immagini 104

Eliminazione

Eliminazione di singole immagini 105
Eliminazione di tutte le immagini 106
Formattazione delle schede SD 107

Stampa

Informazioni sulla stampa 108
Definizione delle impostazioni di stampa DPOF 110

Impostazioni di trasmissione delle immagini (Ordine di trasferimento DPOF)
Selezione delle immagini per il trasferimento 116
Collegamento della fotocamera al computer
Collegamento della fotocamera al computer 119
Requisiti di sistema del computer 119
Scaricamento di immagini mediante trasferimento diretto 123
Collegamento della fotocamera al computer per lo scaricamento di immagini senza il software installato 125
Scaricamento diretto da una scheda SD 126
Visualizzazione delle immagini su un televisore..... 127
Personalizzazione della fotocamera (Impostazioni del menu My Camera)
Modifica delle impostazioni del menu My Camera 129
Registrazione delle impostazioni del menu My Camera 131
Elenco dei messaggi..... 134
Risoluzione dei problemi 136
Appendice
Utilizzo del kit dell'adattatore CA (venduto separatamente) 140
Cura e manutenzione della fotocamera 141
Specifiche 142
Suggerimenti e informazioni
Suggerimento per l'utilizzo dell'autoscatto 149
Per regolare l'esposizione.....149
Velocità ISO.....150
Tecniche avanzate per la modalità Macro 150
Indice alfabetico..... 151
☆Funzioni disponibili per ogni modalità di scatto 160

Leggere attentamente

Scatti di prova

Prima di fotografare i soggetti desiderati, si consiglia di eseguire alcuni scatti di prova per assicurarsi che la fotocamera funzioni e venga utilizzata correttamente.

Canon, le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le schede di memoria SD, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un formato non adatto alla fotocamera.

Avvertenza contro le violazioni del copyright

Le fotocamere digitali Canon sono destinate all'uso personale e non possono essere utilizzate in alcun modo che costituisca una violazione delle leggi e delle normative internazionali o locali sul copyright. La registrazione di spettacoli, mostre o immagini di proprietà di altre società effettuata utilizzando una macchina fotografica o altri dispositivi, potrebbe violare il copyright o altri diritti legali, anche in caso di immagini scattate per uso personale.

Limitazioni della garanzia

Per informazioni sulla garanzia della fotocamera, consultare il libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System) fornito con la fotocamera.

Per contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon, fare riferimento alle informazioni riportate sul retro dell'opuscolo o nel libretto della garanzia Canon EWS (European Warranty System).

Precauzioni di sicurezza

- Prima di utilizzare la fotocamera, leggere attentamente le precauzioni di sicurezza riportate di seguito. Accertarsi sempre di utilizzare la fotocamera in modo corretto.
- Le precauzioni di sicurezza contenute in queste pagine forniscono le istruzioni per l'uso sicuro e corretto della fotocamera e degli accessori al fine di prevenire incidenti o danni alle persone e alle apparecchiature.
- Nelle pagine successive, il termine "apparecchiature" si riferisce essenzialmente alla fotocamera e ai relativi accessori di alimentazione, ad esempio il caricabatteria e l'adattatore di alimentazione compatto opzionale.

⚠ Conservazione delle schede SD

Conservare le schede di memoria SD fuori dalla portata di bambini e neonati per prevenire il rischio di ingestione accidentale. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

⚠ Avvertenze

- **Non puntare la fotocamera direttamente verso il sole o un'altra fonte luminosa che possa danneggiare la vista.**
- **Non scattare il flash vicino agli occhi di persone o animali.** L'esposizione alla luce intensa generata dal flash potrebbe danneggiare la vista. In particolare, quando si utilizza il flash, mantenersi ad almeno un metro di distanza dai neonati.
- **Tenere le apparecchiature fuori dalla portata di bambini e neonati.** Il danneggiamento accidentale della fotocamera o della batteria da parte di un bambino potrebbe causare gravi lesioni fisiche. La cinghia attorcigliata intorno al collo di un bambino potrebbe causare il soffocamento.
- **Non tentare di smontare o modificare parti delle apparecchiature se non espressamente previsto in questa guida.** Questo genere di azioni può causare scosse elettriche ad alta tensione. Ispezioni interne, modifiche e riparazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico autorizzato, dal rivenditore della fotocamera o dal personale dell'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

- **Per evitare il rischio di scosse elettriche ad alta tensione, non toccare il flash della fotocamera nel caso sia danneggiato.** Allo stesso modo, non toccare le parti interne dell'apparecchiatura che risultano esposte in seguito a danneggiamento per prevenire il rischio di scosse elettriche ad alta tensione. Contattare innanzitutto il rivenditore della fotocamera o il più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon.
- **Sospendere immediatamente l'uso delle apparecchiature nel caso emettano fumo o esalazioni nocive.** Il mancato rispetto di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche. Spegnere immediatamente l'interruttore della fotocamera, rimuovere la batteria o scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Assicurarsi che il fumo e le esalazioni siano cessate. Rivolgersi al rivenditore o al più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon.
- **In caso di caduta dell'apparecchiatura, sospenderne immediatamente l'uso, in particolare se il corpo della macchina è danneggiato.** Il mancato rispetto di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche. Spegnere immediatamente l'interruttore della fotocamera, rimuovere la batteria o scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Rivolgersi al rivenditore o all'Help Desk del Supporto Clienti Canon più vicino.
- **Evitare che le apparecchiature entrino in contatto o siano immerse in acqua o altre sostanze liquide.** Non far penetrare liquidi all'interno della fotocamera. La fotocamera non è impermeabile. Se la parte esterna viene a contatto con sostanze liquide o saline, asciugarla e pulirla con un panno assorbente. Se acqua o altre sostanze penetrano all'interno della fotocamera, spegnerla immediatamente, rimuovere la batteria o scollegare il cavo dell'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente. L'uso continuato delle apparecchiature in queste condizioni può causare incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al rivenditore o al più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon.
- **Per la pulizia dell'apparecchiatura, non utilizzare sostanze contenenti alcool, benzene, diluenti o altre sostanze infiammabili.** L'uso di tali sostanze potrebbe causare incendi.

- **Scollegare periodicamente il cavo di alimentazione e rimuovere la polvere e lo sporco che si accumulano sulla spina, sulla parte esterna della presa di alimentazione e nell'area circostante.** In ambienti polverosi, umidi o sporchi, la polvere che si accumula attorno alla spina potrebbe col tempo impregnarsi di umidità e causare cortocircuiti, con il conseguente rischio di incendio.
- **Non tagliare, danneggiare, modificare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo dell'adattatore di alimentazione.** Tali azioni possono causare cortocircuiti e conseguenti incendi e scosse elettriche.
- **Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate** per prevenire il rischio di scosse elettriche. Per scollegare il cavo dalla presa, afferrare la parte rigida della spina. Afferrando la parte flessibile, è possibile che il cavo subisca dei danni oppure i fili e la protezione restino scoperti, con conseguente rischio di incendio o scosse elettriche.
- **Utilizzare esclusivamente gli accessori di alimentazione consigliati.** L'uso di fonti di alimentazione non espressamente consigliate per queste apparecchiature può causare surriscaldamento, alterazione delle apparecchiature stesse, incendi, scosse elettriche o altri rischi.
- **Non posizionare le batterie vicino a una fonte di calore, né esporle a fiamme o fonti di calore.** Non immergerle in acqua. Tali azioni potrebbero danneggiare le batterie e causare la fuoriuscita di liquidi corrosivi, rischi di incendio, scosse elettriche, esplosioni e lesioni gravi.
- **Non smontare, modificare o esporre le batterie a fonti di calore.** Tali azioni potrebbero causare gravi danni alle persone dovuti al rischio di esplosioni. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua qualsiasi parte del corpo e in particolare occhi, bocca e indumenti che dovessero entrare in contatto con le sostanze contenute nella batteria. Se occhi e bocca entrano in contatto con tali sostanze, sciacquare abbondantemente e rivolgersi a un medico.
- **Evitare che le batterie cadano o subiscano urti tali da danneggiarne l'involucro.** Queste azioni possono causare la fuoriuscita di liquido con conseguenti lesioni.

- **Non provocare cortocircuiti ai terminali della batteria utilizzando oggetti metallici, ad esempio un portachiavi.** Queste azioni possono provocare surriscaldamento, ustioni e altre lesioni. Per trasportare e conservare le batterie ricaricabili, utilizzare l'apposita protezione dei terminali.
- **Prima di smaltire una batteria, coprire i terminali con nastro adesivo o materiale isolante per evitare il contatto diretto con altri oggetti.** Il contatto con componenti metallici o altri materiali presenti nel contenitore dei rifiuti può provocare incendi o esplosioni. Riporre le batterie negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, se disponibili.
- **Utilizzare esclusivamente le batterie e gli accessori consigliati.** L'uso di batterie diverse da quelle espressamente consigliate per le apparecchiature descritte, potrebbe causare esplosioni o perdite di liquido, con conseguente rischio di incendi, lesioni personali o danni all'ambiente circostante.
- **Per caricare la batteria ricaricabile NB-3L, utilizzare solo l'apposito caricabatteria.** L'uso di caricabatterie diversi e non espressamente consigliati può causare il surriscaldamento o l'alterazione delle apparecchiature, nonché il rischio di incendio o scosse elettriche.
- **Per evitare incendi o altri pericoli, scollegare il caricabatteria o l'adattatore di alimentazione compatto dalla fotocamera e dalla presa di corrente una volta completata la ricarica e quando la fotocamera non è in funzione.** L'uso prolungato degli accessori di alimentazione può causare il surriscaldamento e l'alterazione dell'apparecchiatura con conseguente rischio di incendio.
- **I terminali del caricabatteria e dell'adattatore di alimentazione compatto sono progettati esclusivamente per la fotocamera** e non devono essere utilizzati con altri prodotti o batterie poiché sussiste il rischio di incendi e altri pericoli.

Precauzioni riguardanti i campi magnetici

Tenere gli oggetti sensibili ai campi magnetici, quali carte di credito, lontano dall'altoparlante della fotocamera (pag. 15). Tale vicinanza potrebbe causare la perdita di dati o l'interruzione del funzionamento.

⚠ Attenzione

- **Non utilizzare, appoggiare o conservare le apparecchiature in luoghi esposti alla luce solare diretta o ad alte temperature, ad esempio il cruscotto o il bagagliaio dell'automobile.** Se esposte alla luce solare diretta o a fonti di calore, le batterie possono perdere liquido, surriscaldarsi ed esplodere, causando il rischio di incendi, ustioni o altre lesioni. Le alte temperature possono inoltre deformarne l'involucro. Quando si utilizza il caricabatteria, controllare che la ventilazione sia sufficiente.
- **Non conservare le apparecchiature in luoghi umidi o polverosi** per prevenire il rischio di incendi, scosse elettriche o altri danni.
- **Quando si tiene la fotocamera al collo o la si afferra per la cinghia, prestare attenzione a non colpirla o farle subire forti impatti o urti che potrebbero causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura.**
- **Al momento dello scatto, fare attenzione a non coprire il flash con dita o indumenti.** Il flash potrebbe danneggiarsi o emettere fumo o rumori. Non toccare inoltre la superficie del flash dopo aver scattato varie foto in rapida successione. In entrambi i casi, sussiste il rischio di ustioni.
- **Non utilizzare il flash se gli obiettivi sono sporchi o impolverati.** La formazione di calore che ne deriva potrebbe danneggiare il flash.
- **Accertarsi che il caricabatteria sia collegato a una presa di alimentazione di tensione appropriata (evitare tensioni superiori).** La spina del caricabatteria varia da paese a paese.
- **Non utilizzare il caricabatteria o l'adattatore di alimentazione compatto se il cavo o la spina sono danneggiati o se la spina non è completamente inserita nella presa di alimentazione.**
- **Evitare che oggetti metallici, quali graffette e chiavi o sporco entrino in contatto con i terminali del caricabatteria o con la spina.**
- **Se la fotocamera rimane accesa a lungo, il corpo dell'apparecchiatura potrebbe surriscaldarsi.** Prestare particolare attenzione quando si utilizza la fotocamera per lunghi periodi: è possibile che si avverta una sensazione di calore alle mani.

Come prevenire i malfunzionamenti

Evitare l'esposizione a forti campi magnetici

Non posizionare mai la fotocamera in prossimità di motori elettrici o altre apparecchiature che generano forti campi magnetici. Tale esposizione può causare malfunzionamenti o danneggiare i dati delle immagini.

Evitare che si verifichino problemi associati alla presenza di condensa

Il passaggio rapido da temperature elevate a temperature basse può produrre la formazione di condensa (goccioline d'acqua) sulle parti esterne e interne delle apparecchiature. Per evitare questo inconveniente, riporre le apparecchiature in un sacchetto di plastica e attendere che si adattino alle variazioni di temperatura prima di rimuoverle dal sacchetto.

Se si forma condensa all'interno della fotocamera

Se si nota la presenza di condensa, sospendere immediatamente l'uso della fotocamera per non danneggiare l'apparecchiatura. Estrarre dalla fotocamera la scheda SD, la batteria ricaricabile o l'adattatore di alimentazione compatto e attendere che l'umidità sia completamente evaporata prima di riutilizzare le apparecchiature.

Conservazione prolungata

Se la fotocamera non viene utilizzata per lunghi periodi, rimuovere la batteria ricaricabile e conservarla in un luogo sicuro. Se la fotocamera viene conservata per lunghi periodi con le batterie ricaricabili installate, esse si scaricheranno e la fotocamera potrebbe danneggiarsi. Nel caso in cui la batteria ricaricabile della fotocamera sia stata rimossa da più di tre settimane, è possibile che le impostazioni della data e dell'ora e le altre impostazioni della fotocamera risultino impostate sui valori predefiniti. Per ripristinare le impostazioni desiderate, seguire le istruzioni riportate in questa guida.

Vista anteriore

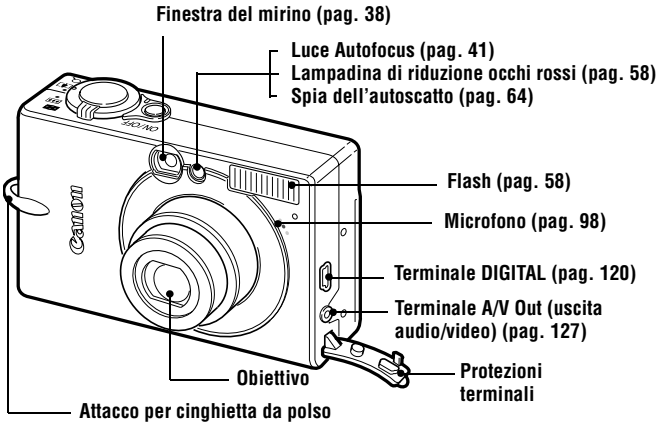
Finestra del mirino (pag. 38)
Luce Autofocus (pag. 41)
Lampadina di riduzione occhi rossi (pag. 58)
Spia dell'autoscatto (pag. 64)
Flash (pag. 58)
Microfono (pag. 98)
Terminale DIGITAL (pag. 120)
Terminale A/V Out (uscita audio/video) (pag. 127)
Protezioni terminali
Obiettivo
Attacco per cinghietta da polso

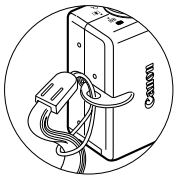

Come agganciare la cinghietta da polso*

* Quando si tiene la fotocamera per la cinghietta da polso, evitare di farla ondeggiare o urtare altri oggetti.

Vista posteriore

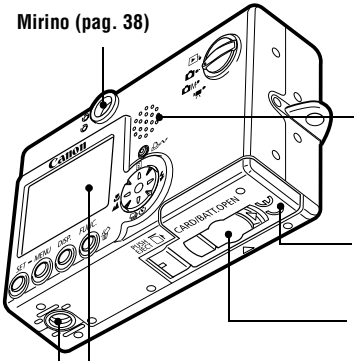
Mirino (pag. 38)
Altoparlante
Coperchio dello slot della scheda SD/della batteria (pagg. 21, 23)
Protezione dei terminali dell'accoppiatore CC (pag. 140)
Monitor LCD (pag. 32)
Attacco per treppiede
CARD/BATT.OPEN

I seguenti cavi consentono di collegare la fotocamera a un computer o a una stampante.

Computer (pag. 120)

Cavo di interfaccia USB IFC-400PCU (fornito con la fotocamera)

Stampanti compatibili con la stampa diretta (vendute separatamente)

- Stampanti CP
  Cavo di interfaccia IFC-400PCU (fornito con la fotocamera) o cavo di interfaccia diretta DIF-100 (fornito con i modelli CP-100/CP-10).
- Stampanti Bubble Jet
  - Stampanti compatibili con *Bubble Jet Direct*:
    Consultare il manuale dell'utente della stampante Bubble Jet.
  - Stampanti compatibili *PictBridge*:
    Cavo di interfaccia USB IFC-400PCU (fornito con la fotocamera)
- Stampanti di altri produttori compatibili *PictBridge*:
  Cavo di interfaccia USB IFC-400PCU (fornito con la fotocamera)

Per ulteriori informazioni sulle stampanti compatibili con la stampa diretta, consultare la *Mappa del sistema* o la *Guida dell'utente per la stampa diretta* fornita con la fotocamera.

Pannello dei comandi

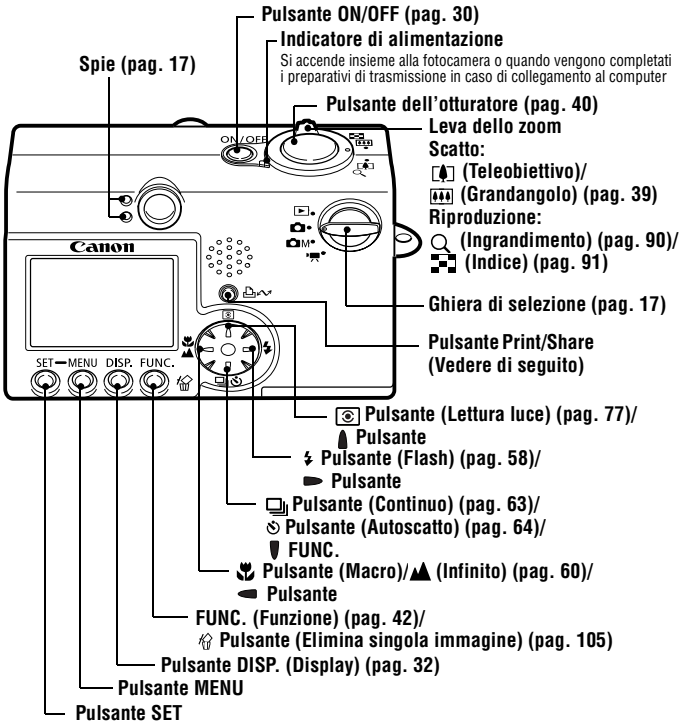

Premendo il pulsante (Print/Share) è possibile accedere alle seguenti funzioni.

- Stampa: Consultare la *Guida dell'utente per la stampa diretta* (non inclusa in questa guida)
- Scaricamento di immagini (solo Windows): Vedere pag. 118 di questa guida e il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]* (non inclusa in questa guida).

La spia è accesa o lampeggia durante la stampa o la connessione al computer.
Blu: Fotocamera pronta per la stampa/pronta per il trasferimento delle immagini
Blu lampeggiante: Stampa/trasferimento in corso

Spia

La spia si accende o lampeggia quando si preme il pulsante **ON/OFF** o il pulsante dell'otturatore.

Spia superiore

Verde:	Fotocamera pronta per lo scatto
Verde lampeggiante:	Registrazione su scheda SD/lettura della scheda SD/ eliminazione dalla scheda SD/trasmissione di dati (con il collegamento a un computer)
Arancione:	Fotocamera pronta per lo scatto (flash acceso)
Arancione lampeggiante:	Fotocamera pronta per lo scatto (avvertenza di fotocamera mossa)

Spia inferiore

Giallo:	Modalità Macro/modalità Infinito/blocco AF
Giallo lampeggiante:	Problemi di messa a fuoco (emissione di un segnale acustico). Anche se è comunque possibile premere il pulsante dell'otturatore quando la spia gialla lampeggia, si consiglia di scattare utilizzando il blocco AF (pag. 72).

Ghiera di selezione



La ghiera di selezione consente di selezionare la modalità operativa della fotocamera

Modalità di scatto

	Auto	La maggior parte delle impostazioni viene selezionata automaticamente dalla fotocamera (pag. 53)
M	**Manuale**	È possibile selezionare manualmente la compensazione dell'esposizione, il bilanciamento del bianco, gli effetti e altre impostazioni (pag. 66)
	Filmato	Effettua la ripresa di filmati (pag. 67)

Modalità di riproduzione

Riproduzione ▶	• Riproduzione o eliminazione di immagini dalla scheda SD (pagg. 89, 105). • Scaricamento e visualizzazione di immagini su un computer collegato (pag. 118). • Stampa diretta di immagini su una stampante collegata (pag. 108)

Se è collegata correttamente una stampante (venduta separatamente), sul monitor LCD verrà visualizzata l'icona , o .

Caricamento della batteria ricaricabile

Attenersi alle procedure riportate di seguito per caricare la batteria ricaricabile la prima volta che si utilizza la fotocamera e quando viene visualizzato il messaggio "Cambiare la batteria".

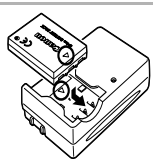

1 Inserire la batteria ricaricabile nel caricabatteria.

Allineare le frecce poste sulla batteria ricaricabile con quelle del caricabatteria. Inserire la batteria.

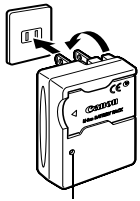

Spia di carica

2 Il nome e il tipo di modello del caricabatteria variano da paese a paese.

(Per il tipo CB-2LU)

Collegare il caricabatteria a una presa elettrica.



(Per il tipo CB-2LUE)

Collegare il cavo di alimentazione al caricabatteria e inserirlo in una presa elettrica.

- Durante il caricamento della batteria ricaricabile, la spia di carica emette una luce rossa. Al termine dell'operazione di ricarica, la spia diventerà verde.
- Terminata la carica, scollegare il caricabatteria e rimuovere la batteria ricaricabile.

Per proteggere la batteria ricaricabile e prolungarne la durata, non caricare la batteria per più di 24 ore consecutive.

- Poiché la batteria ricaricabile utilizzata è agli ioni di litio, non è necessario attendere che sia completamente scarica prima di procedere alla ricarica. Le batterie al litio possono essere ricaricate in qualsiasi momento. Tuttavia, poiché il numero massimo di cicli di carica è circa 300 (durata della batteria), per prolungarne la durata, si consiglia di caricare la batteria dopo averla scaricata completamente.
- Se la batteria ricaricabile è completamente scarica, la ricarica completa richiederà circa un'ora e mezza (in base agli standard di test Canon). Si consiglia di caricare la batteria in un ambiente con temperatura compresa tra 5° C e 40 °C.
- Il tempo di ricarica può variare a seconda della temperatura ambientale e dello stato di carica della batteria.
- Vedere *Capacità della batteria* (pag. 145).
- Durante la ricarica, l'utente potrebbe avvertire un rumore. Non si tratta di un malfunzionamento.

Precauzioni per la manipolazione

- Assicurarsi che i terminali della batteria ricaricabile (⊕Ⓣ⊖) siano sempre puliti. I terminali sporchi possono causare problemi di collegamento tra la batteria ricaricabile e la fotocamera. Prima di caricare o utilizzare la batteria, pulire i terminali con un panno asciutto.
- Non capovolgere o scuotere il caricabatteria quando la batteria ricaricabile è all'interno. La batteria potrebbe scivolare fuori accidentalmente.
- Alle basse temperature, è possibile che le prestazioni della batteria ricaricabile risultino inferiori e che l'icona del livello batteria basso venga visualizzata con largo anticipo. In questo caso, scaldare la batteria ricaricabile tenendola in tasca prima di utilizzarla. Per evitare cortocircuiti, accertarsi tuttavia che in tasca non vi siano oggetti metallici, quali portachiavi o oggetti simili.
- Durante la ricarica, non coprire il caricabatteria con tovaglie, tappeti, coperte o cuscini. Il calore accumulato potrebbe causare un incendio.
- Con questo caricabatteria, utilizzare solo batterie ricaricabili NB-3L.
- La batteria ricaricabile si scarica progressivamente quando è installata nella fotocamera, anche se questa è spenta. Questo riduce la durata della batteria.

- Per evitare danni alla batteria, accertarsi che i terminali ⊕ e ⊖ (Fig. A) non entrino in contatto con oggetti metallici, ad esempio portachiavi. Per trasportare o conservare la batteria quando non viene utilizzata, riposizionare sempre le protezioni dei terminali (Fig. B).

Fig. A

Fig. B

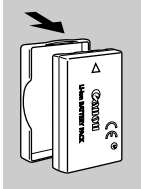

- Anche le batterie cariche continuano a scaricarsi progressivamente. Per garantire una carica completa, è pertanto consigliabile caricare la batteria il giorno stesso dell'utilizzo o un giorno prima.
- La conservazione di una batteria completamente carica per un lungo periodo (circa 1 anno) può ridurne la durata o le prestazioni. Si consiglia pertanto di utilizzare la batteria nella fotocamera finché non è completamente scarica e di conservarla a temperatura ambiente (max. 23° C). Se la batteria ricaricabile non verrà utilizzata per lunghi periodi, caricarla e scaricarla completamente utilizzando la fotocamera almeno una volta all'anno prima di riporla nel luogo di conservazione.
- Se le prestazioni della batteria ricaricabile diminuiscono sensibilmente anche a batteria completamente carica, è necessario procedere alla sostituzione della batteria.

Installazione della batteria ricaricabile

Installazione della batteria ricaricabile NB-3L (in dotazione).

Ricaricare la batteria (pag. 18) prima di utilizzarla per la prima volta.

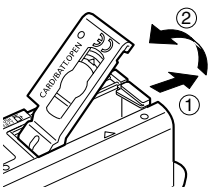

1 Aprire il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria facendolo scorrere nella direzione indicata dalle frecce.

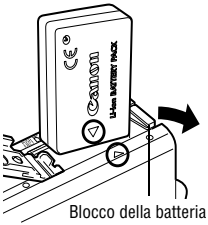

Blocco della batteria

2 Premere completamente il blocco durante l'inserimento della batteria ricaricabile finché non scatta.

- Accertarsi del corretto inserimento allineando le frecce sulla fotocamera con quelle presenti sulla batteria ricaricabile.
- Per rimuovere la batteria ricaricabile, premere il blocco ed estrarla.

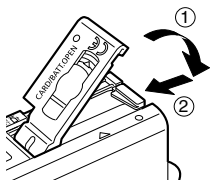

3 Chiudere il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria.

- Non scollegare l'alimentazione o aprire il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria mentre la spia superiore verde accanto al mirino lampeggia. La spia verde lampeggiante indica infatti che la fotocamera sta scrivendo, leggendo, eliminando o trasmettendo un'immagine dalla/alla scheda SD.
- Rimuovere la batteria ricaricabile quando la fotocamera non viene utilizzata. Nel caso in cui la batteria sia stata rimossa da più di tre settimane, le impostazioni della data e dell'ora e altre impostazioni della fotocamera potrebbero risultare reimpostate sui valori predefiniti.

In caso di uso prolungato della fotocamera, utilizzare il kit dell'adattatore ACK900 (venduto separatamente) (pag. 140).

Carica della batteria ricaricabile

Quando il livello di carica della batteria è basso, vengono visualizzati le icone e i messaggi riportati di seguito.

	Il livello di carica della batteria è basso. Procedere alla ricarica appena possibile prima di utilizzare la fotocamera per un lungo periodo. Se il monitor LCD è spento, verrà visualizzata questa icona quando viene premuto un pulsante diverso da ON/OFF, **SET** o **MENU**.
Cambiare la batteria ricaricabile	Il livello di carica della batteria non è sufficiente per il funzionamento della fotocamera. Sostituire la batteria immediatamente.

Vedere *Capacità della batteria* (pag. 145).

Installazione della scheda SD

Linguetta di protezione dalla scrittura

La scheda SD è provvista di una linguetta per la protezione dalla scrittura. Spostare la linguetta verso il basso per impedire la registrazione dei dati e proteggere i dati esistenti (ad es. immagini). Spostare la linguetta verso l'alto per registrare ed eliminare le immagini o per formattare la scheda SD.

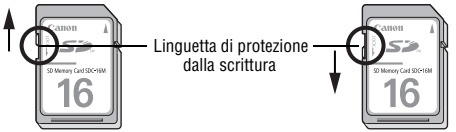

Scrittura/eliminazione consentite

Scrittura/eliminazione non consentite

Spegnere la fotocamera e inserire la scheda SD procedendo come descritto di seguito.

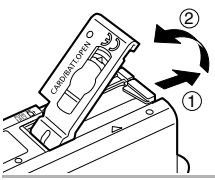

1 Aprire il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria facendolo scorrere nella direzione indicata dalle frecce.

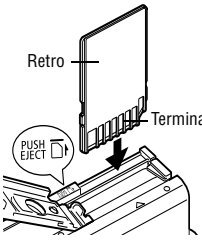

2 Inserire la scheda SD.

- Inserire la scheda SD nella parte inferiore della fotocamera come mostrato nell'illustrazione, finché non si avverte uno scatto.
- Evitare di toccare i terminali con le mani o con oggetti metallici.

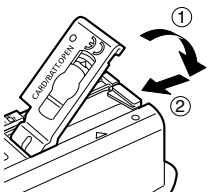

3 Chiudere il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria.

Per rimuovere la scheda SD

Premere sulla scheda SD finché non si avverte uno scatto, quindi rilasciarla.

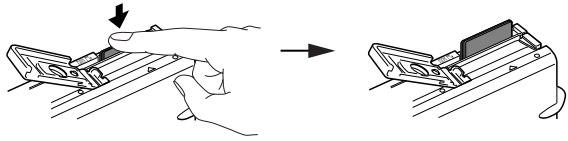

- Quando la spia verde superiore accanto al mirino lampeggia, la fotocamera sta scrivendo, leggendo, eliminando o trasmettendo dati dalla/alla scheda SD. Per evitare danni alle immagini, in questa fase è necessario attenersi alle seguenti precauzioni:
  - Evitare di sottoporre il corpo della fotocamera a vibrazioni o urti.
  - Spegnere la fotocamera o aprire il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria.
- Le schede SD formattate o modificate utilizzando fotocamere, computer o applicazioni di altri produttori potrebbero rallentare l'accesso in scrittura alla scheda SD o non funzionare correttamente nella fotocamera.
- Si consiglia di utilizzare schede SD formattate nella fotocamera in uso (pag. 107). La scheda fornita insieme alla fotocamera può essere utilizzata senza ulteriore formattazione.

Vedere *Schede SD e capacità* (pag. 146).

Precauzioni per la manipolazione delle schede SD

- Le schede SD sono dispositivi elettronici di elevata precisione. Non piegarle, forzarle o sottoporle a urti o vibrazioni.
- Non tentare di smontare o modificare le schede SD.
- Evitare che acqua, sporco o corpi estranei entrino in contatto con i terminali posti sul retro della scheda. Non toccare i terminali con le mani o con oggetti metallici.
- Non rimuovere l'etichetta originale posta sulla scheda SD e non coprirla con altre etichette o adesivi.
- Per scrivere sulla scheda SD, utilizzare una penna con punta morbida (ad es. una penna con punta in feltro). L'uso di una penna con punta dura (ad es. una penna a sfera) o di una matita può danneggiare la scheda SD o i dati registrati.
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti, poiché alcuni o tutti i dati registrati sulla scheda SD potrebbero danneggiarsi a causa di disturbi elettrici, elettricità statica o malfunzionamento della scheda.
- Gli sbalzi di temperatura dovuti al repentino passaggio della scheda SD da un luogo all'altro, possono causare la formazione di condensa sulla scheda e conseguenti malfunzionamenti. Per evitare la formazione di condensa, inserire la scheda SD in un sacchetto di plastica sigillato prima di spostarsi in un ambiente con temperatura diversa e lasciare che la scheda si adatti gradualmente alla nuova temperatura.
- In caso di formazione di condensa, conservare la scheda SD a temperatura ambiente fino alla completa evaporazione delle goccioline.
- Non utilizzare o conservare le schede SD nei seguenti luoghi:
  - ambienti esposti a polvere e sabbia
  - ambienti esposti a umidità e temperatura elevate

Precauzioni per le schede MMC

Questa fotocamera è progettata per il funzionamento ottimale quando utilizzata con le schede SD originali Canon. La fotocamera può essere utilizzata anche con le schede MMC. Tuttavia, Canon declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso di schede MMC.

Impostazione della data e dell'ora

Il menu Data/Ora viene visualizzato la prima volta che si accende la fotocamera e tutte le volte che il livello di carica della batteria al litio ricaricabile incorporata è basso. Per impostare la data e l'ora corrette, andare al passaggio 5.

Indicatore di alimentazione

1 Premere il pulsante ON/OFF finché l'indicatore di alimentazione non si accende.

2 Premere il pulsante MENU.

Viene visualizzato il menu (Registra) o (Play).

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare il menu (Impostazione).

4 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare , quindi premere il pulsante SET.

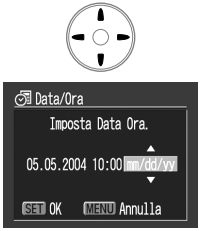

5 Impostare la data e l'ora.

- Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un campo (anno, mese, giorno, ora, minuti e formato data).
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per modificare il valore corrispondente.

6 Premere il pulsante SET.

L'impostazione è completata.

7 Premere il pulsante MENU.

Il display visualizzerà il menu Scatto o Riproduzione.

- Notare che nel caso in cui la batteria sia stata rimossa da più di tre settimane, le impostazioni della data e dell'ora potrebbero risultare reimpostate sui valori predefiniti. Se ciò si verifica, reimpostare la data e l'ora.
- La selezione delle impostazioni della data e dell'ora non determina la visualizzazione della data e dell'ora sulle immagini. Per stampare le immagini con impressa la data, consultare la *Guida dell'utente per la stampa diretta* o il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon].*

Caricamento della batteria della data/ora

- La fotocamera è dotata di una batteria ricaricabile al litio incorporata per il salvataggio di impostazioni quali la data e l'ora. Questa batteria viene ricaricata dalla batteria principale mentre è inserita nella fotocamera. Dopo aver acquistato la fotocamera, lasciare all'interno una batteria carica o collegare il kit dell'adattatore CA ACK900 (venduto separatamente) per circa 4 ore per caricare la batteria della data/ora. La ricarica viene effettuata con la fotocamera spenta.
- Se il menu Data/Ora viene visualizzato quando la fotocamera viene accesa, la carica della batteria della data/ora è esaurita. Procedere alla ricarica attenendosi alla procedura descritta in precedenza.

Impostazione della lingua

Questa funzione consente di selezionare la lingua di visualizzazione del monitor LCD.

Indicatore di alimentazione

1 Premere il pulsante ON/OFF finché l'indicatore di alimentazione non si accende.

2 Premere il pulsante MENU.

Viene visualizzato il menu (Registra) o (Play).

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare il menu (Impostazione).

4 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare , quindi premere il pulsante SET.

5 Premere il pulsante ▲, ▼, ◄ o ► per selezionare la lingua, quindi premere il pulsante SET.

6 Premere il pulsante MENU.

Il display visualizzerà il menu Scatto o Riproduzione.

È possibile visualizzare il menu Lingua anche in modalità di riproduzione tenendo premuto il pulsante **SET** e premendo contemporaneamente il pulsante **MENU**. Se alla fotocamera è collegata una stampante (venduta separatamente), non sarà possibile utilizzare questa funzione durante la riproduzione di un filmato.

Accensione

Indicatore di alimentazione

Premere il pulsante ON/OFF finché l'indicatore di alimentazione non emetterà una luce verde.

- L'obiettivo fuoriesce quando si sposta la ghiera di selezione su 📷, 📷M o 🎥.
- L'obiettivo rientra circa 1 minuto dopo avere spostato la ghiera di selezione dalla posizione 📷, 📷M o 🎥 a ▶.
- Quando la ghiera di selezione è impostata su ▶ o 🎥, il monitor LCD si accende. Quando la ghiera di selezione è nella posizione ▶, l'indicatore superiore accanto al mirino emette una luce verde lampeggiate.

Per spegnere la fotocamera

Premere nuovamente il pulsante **ON/OFF**.

- Se subito dopo l'accensione viene visualizzato il messaggio "Scheda bloccata!", non sarà possibile registrare immagini sulla scheda SD (pag. 23).
- Il menu Data/Ora viene visualizzato la prima volta che si accende la fotocamera e tutte le volte che il livello di carica della batteria ricaricabile al litio incorporata è basso. Se ciò si verifica, reimpostare la data e l'ora (pag. 26).
- Se si attiva la funzione di spegnimento automatico, premere il pulsante **ON/OFF** per riaccendere la fotocamera. (pag. 31)
- Quando la fotocamera si accende, viene emesso il segnale acustico di avvio e viene visualizzata l'immagine di avvio. (Per modificare il segnale acustico e l'immagine di avvio, vedere pag. 48, 50, 129)
- L'immagine di avvio non viene visualizzata se il monitor LCD viene spento in modalità di scatto o se la fotocamera è collegata a un televisore tramite il terminale A/V Out.

Accendere la fotocamera senza il segnale acustico e l'immagine di avvio

Tenere premuto il pulsante **SET** mentre si accende la fotocamera.

Funzione di risparmio energetico

Questa fotocamera è dotata di una funzione di risparmio energetico. Se questa funzione è abilitata e viene attivata, ripristinare l'alimentazione premendo il pulsante **ON/OFF**.

Modalità di scatto: la fotocamera si spegne circa 3 minuti dopo l'esecuzione dell'ultimo comando. Il monitor LCD si spegne automaticamente 1 minuto* dopo l'esecuzione dell'ultimo comando, anche se la funzione [Spegnimento automatico] è disattivata. Per ripristinare l'attività del monitor LCD, premere qualsiasi pulsante ad eccezione del pulsante **ON/OFF**.
*Il tempo può essere modificato (pag. 48).

Modalità riproduzione: la fotocamera si spegne circa 5 minuti dopo l'esecuzione dell'ultimo comando.

Collegata a una stampante (venduta separatamente): si spegne circa 5 minuti dopo l'esecuzione dell'ultimo comando della fotocamera o della stampante collegata.

- La funzione di risparmio energetico non si attiva durante la presentazione o se la fotocamera è collegata al computer.
- È possibile disattivare la funzione di risparmio energetico (pag. 48).

Uso del monitor LCD

È possibile utilizzare il monitor LCD per comporre immagini durante la ripresa, regolare le impostazioni di menu e riprodurre le immagini registrate. Sul monitor LCD vengono visualizzati lo stato e le impostazioni della fotocamera.

L'immagine sul monitor LCD risulta più scura in caso di esposizione diretta alla luce solare o di intensa illuminazione. Non si tratta di un malfunzionamento.

Modalità di scatto (, M,)

DISP.

Premere il pulsante DISP.

Ad ogni pressione, la modalità di visualizzazione cambia come descritto.

Standard (Nessuna informazione)

Dettagliata (Visualizzazione delle informazioni)

Spento

- Quando si spegne la fotocamera, l'impostazione del monitor LCD (Acceso o Spento) viene memorizzata per essere automaticamente disponibile alla riaccensione dell'apparecchiatura. È tuttavia possibile che l'impostazione vada perduta quando si spegne la fotocamera in seguito alla visualizzazione del messaggio "Cambiare la batteria" mentre il monitor LCD è in modalità di scatto.
- In modalità , il monitor LCD si accende indipendentemente dall'impostazione definita.

Modalità di riproduzione ( )

Se la ghiera di selezione è impostata su , il monitor LCD si accenderà.

DISP.

Premere il pulsante DISP.

Ad ogni pressione, la modalità di visualizzazione cambia come descritto.

Standard

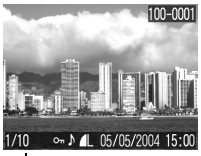

Dettagliata

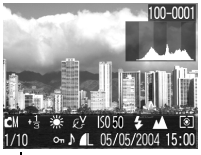

Nessuna informazione

La visualizzazione dettagliata non è disponibile nella modalità Riproduzione indice (pag. 91).

Informazioni visualizzate sul monitor LCD

Quando si scattano o si riproducono immagini, sul monitor LCD vengono visualizzate le informazioni sullo scatto o sulla riproduzione.

Modalità di scatto

Se si imposta il flash, la modalità di scatto continuo, l'autoscatto, la modalità macro, la modalità infinito o la modalità di misurazione, le informazioni di scatto verranno visualizzate sul monitor LCD per circa 6 secondi anche se il monitor LCD è impostatato su [Standard (Nessuna informazione)] o [Spento]. (In alcuni casi le informazioni non vengono visualizzate a seconda delle impostazioni selezionate).

Se dopo aver completato le operazioni di misurazione, la spia superiore posta accanto al mirino emette una luce arancione lampeggiante e sul monitor LCD viene visualizzata l'icona di fotocamera mossa , è probabile che sia stata selezionata una velocità dell'otturatore bassa dovuta alla scarsa illuminazione. Impostare il flash su o , oppure fissare la fotocamera su un treppiede prima di scattare.

- Subito dopo lo scatto, l'immagine e le relative informazioni verranno visualizzate sul monitor LCD per due secondi (o per il numero di secondi selezionato (da 2 a 10 secondi)), anche se il pulsante dell'otturatore viene rilasciato. Se si preme il pulsante **SET** mentre viene visualizzata un'immagine, questa continuerà ad essere visualizzata (pag. 54).
- Mentre l'immagine registrata viene visualizzata sul monitor LCD, è possibile verificarne l'esposizione nel grafico (vedere la *Funzione di istogramma* pag. 37) che illustra la distribuzione dei dati relativi alla luminosità. Per regolare l'esposizione, impostare la compensazione dell'esposizione e scattare di nuovo. (Premere il pulsante **DISP.** se l'istogramma e le altre informazioni non vengono visualizzate).

-2 ··· +2 Compensazione dell'esposizione (pag. 78)

1" ··· 15" Modalità di blocco dell'otturatore (pag. 79)

Bilanciamento del bianco (pag. 81)

ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400
Velocità ISO (pag. 85)

Effetti (pag. 84)

Compressione (pag. 55)

L M1 M2 S
640 320 160
Risoluzione (pag. 55)

* Avvertenza di fotocamera mossa (pag. 34)

* Livello batteria basso (pag. 22)

Scatto veloce (pag. 57)

Modalità di misurazione (pag. 77)

Metodo di scatto (pag. 63, 64)

Macro/Infinito (pag. 60)

Flash (pag. 58)

Rotazione automatica (pag. 86)

Modalità di scatto (pag. 17, 69)

● (Rosso)*
Registrazione di filmati (pag. 67)

Zoom digitale (pag. 62)
2,6x 3,2x 4,0x 4,9x 6,4x

AEL *
Blocco AE (pag. 74)

FEL *
Blocco FE (pag. 75)

AFL *
Blocco AF (pag. 72)

Scatti residui o tempo di filmato residuo/tempo trascorso

[ ] *
Riquadro punto AE Spot (Modalità M)

□ *
Riquadro AF (pag. 76)

* Viene visualizzato anche se il monitor LCD è impostato su [Standard (Nessuna informazione)].

I comandi di zoom sono l'effetto combinato di zoom ottico e zoom digitale. Queste cifre vengono visualizzate quando lo zoom digitale è attivo.

Modalità di riproduzione (Visualizzazione standard)

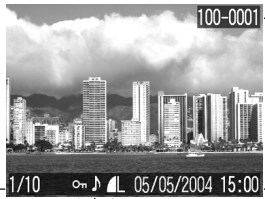

Numero di file

Numero dell'immagine

Data dello scatto

Stato di protezione (pag. 104)

Audio formato WAVE (pag. 98)

L M1 M2 S
Risoluzione (immagini fisse) (pag. 55)

AVI
Filmato (pag. 93)

Compressione (immagini fisse) (pag. 55)

Modalità di riproduzione (Visualizzazione dettagliata)

Istogramma

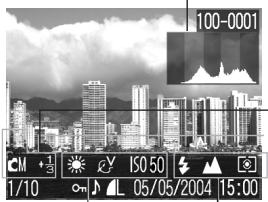

1" · · · 15"
Modalità di blocco dell'otturatore (pag. 79)

Modalità di scatto (pag. 17, 69)

-2 · · · +2
Compensazione dell'esposizione (pag. 78)

Bilanciamento del bianco (pag. 81)

Effetti (pag. 84)

ISO 50 ISO100 ISO200 ISO400
Velocità ISO (pag. 85)

Risoluzione (filmati) (pag. 55)

Flash (pag. 58)

Macro/Infinito (pag. 60)

Modalità di misurazione (pag. 77)

Lunghezza del filmato indicata sui file dei filmati (pag. 67)

Le informazioni seguenti possono essere visualizzate anche con alcune immagini.

♪?	È associato un file audio in un formato diverso da WAVE o in un formato di file sconosciuto.
⚠	File JPEG in formato non conforme agli standard DCF (Design rule for Camera File System)
RAW	File in formato RAW
?	File in formato sconosciuto

È possibile che le informazioni sulle immagini registrate dalla fotocamera non vengano visualizzate correttamente su altre fotocamere e viceversa.

Funzione Istogramma

L'istogramma è un grafico che consente di valutare la luminosità dell'immagine scattata. A una curva ampia sulla sinistra del grafico corrisponde un'immagine scura. Se la curva è ampia sulla destra del grafico, l'immagine è più chiara. Se l'immagine è troppo scura, impostare la compensazione dell'esposizione su un valore positivo. Analogamente, se l'immagine è troppo chiara, impostare la compensazione dell'esposizione su un valore negativo (pag. 78).

Istogrammi di esempio

Immagine scura

Immagine bilanciata



Immagine chiara

Uso del mirino

Per risparmiare energia durante lo scatto, è possibile utilizzare il mirino e disattivare il monitor LCD (pag. 32).

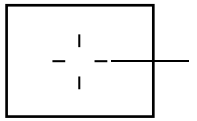

Mirino

Confronto tra l'immagine osservata nel mirino e l'immagine registrata

L'immagine registrata è generalmente più larga di quella osservata nel mirino. Verificare le dimensioni reali dell'immagine nel monitor LCD. L'immagine registrata può risultare diversa dall'immagine osservata nel mirino a causa della distanza esistente tra il mirino e l'obiettivo (in particolare con le immagini ravvicinate). Se si utilizza il mirino per effettuare scatti di immagini ravvicinate, è possibile che alcune parti del soggetto non vengono visualizzate nell'immagine registrata. Per effettuare scatti di immagini ravvicinate, utilizzare il monitor LCD.

Informazioni sulla funzione Autofocus

Questa fotocamera utilizza la tecnologia AiAF (Artificial Intelligence Autofocus) basata su un ampio campo di misurazione che consente di calcolare la distanza focale con la massima precisione. Questa funzione offre una messa a fuoco nitida anche se il soggetto da fotografare non è centrato.
La funzione AiAF può essere disattivata in modo che l'autofocus venga misurato da un riquadro AF fisso al centro del campo (pag. 76).

Uso dello zoom

Lo zoom può essere regolato tra 35 e 70 mm in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm.

Teleobiettivo/Grandangolo



1 Spostare la leva dello zoom verso [T] o [W].

- Spostare la leva dello zoom verso [T] per ingrandire l'immagine (teleobiettivo).
- Spostare la leva dello zoom verso [W] per ridurre l'immagine (grandangolo).

Zoom digitale

Quando il monitor LCD è acceso, è possibile scattare utilizzando una combinazione di zoom ottico e digitale con un valore massimo di circa 6,4x (pag. 62).

In alcune modalità, lo zoom digitale non è disponibile (pag. 160).

La qualità delle immagini peggiora con l'ingrandimento tramite zoom digitale.

Uso del pulsante dell'otturatore

Il pulsante dell'otturatore svolge la sua azione in due fasi.

Pressione a metà

La pressione a metà imposta automaticamente l'esposizione e il fuoco.

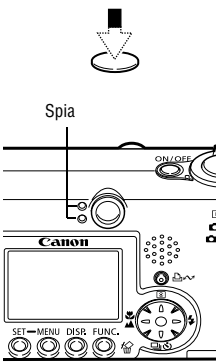

Premere a metà il pulsante dell'otturatore.

- **Stato delle spie**

Spia superiore

- Verde: completamento della misurazione (emissione di due segnali acustici)
- Arancione: scatto del flash
- Arancione lampegg.: avvertenza di fotocamera mossa/esposizione insufficiente

Spia inferiore

- Giallo: modalità Macro/modalità Infinito/blocco AF (pag. 72)
- Giallo lampeggiante: problemi di messa a fuoco* (emissione di un segnale acustico)

* Quando la spia gialla lampeggia, utilizzare il blocco della messa a fuoco o il blocco AF (pag. 72).

- **Stato del riquadro AF (monitor LCD acceso)**

Funzione AiAF attivata (pag. 76)

- Riquadro verde: completamento della misurazione (riquadro AF a fuoco)
- Nessun riquadro: problemi di messa a fuoco (emissione di un segnale acustico)

Funzione AiAF disattivata (pag. 76) (riquadro AF centrale)

- Riquadro verde: completamento della misurazione
- Riquadro giallo: problemi di messa a fuoco (emissione di un segnale acustico)

Pressione completa

Se si preme completamente il pulsante, l'otturatore si attiva e si avverte uno scatto.

Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

Mentre l'immagine viene registrata sulla scheda SD, la spia posta accanto al mirino emette una luce verde lampeggiante.

Non è possibile scattare mentre il flash si sta caricando.

Luce Autofocus

- In alcuni casi, la luce dell'autofocus si accende quando si preme a metà il pulsante dell'otturatore per facilitare la messa a fuoco in determinate condizioni, ad esempio in ambienti con scarsa illuminazione.
- È possibile disattivare la luce dell'autofocus (pag. 46). Ad esempio, se il soggetto è un animale e l'ambiente è scarsamente illuminato, disattivare la luce dell'autofocus per evitare di spaventarlo. Tenere tuttavia presente quanto riportato di seguito.
  - La disattivazione della luce dell'autofocus può rendere più difficoltosa la messa a fuoco della fotocamera in ambienti con scarsa illuminazione.
  - La lampadina di riduzione occhi rossi può accendersi quando il flash è impostato su o , anche se la luce dell'autofocus è disattivata.

Selezione dei menu e delle impostazioni

I menu consentono di regolare le impostazioni di scatto e riproduzione, le impostazioni della fotocamera, quali la data, l'ora e i segnali acustici. I menu vengono visualizzati premendo il pulsante **FUNC.** o **MENU** in base alle circostanze. Utilizzare il monitor LCD mentre si eseguono le procedure descritte di seguito.

Selezione delle impostazioni dei menu con il pulsante FUNC. (solo in modalità di scatto)

1 Spostare la ghiera di selezione su (Auto), M (Manuale) o (Filmato).

2 Premere il pulsante FUNC.

Le icone delle voci modificabili vengono visualizzate sul lato sinistro del monitor LCD.

3 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare una voce.

Per le voci di menu disponibili, vedere il *Menu FUNC* alla pagina successiva.

4 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'opzione.

- Alcune voci di menu possono essere selezionate soltanto dopo avere premuto il pulsante **SET** e visualizzato il menu successivo. Premere di nuovo il pulsante **SET** per confermare l'impostazione.
- È possibile scattare subito dopo aver eseguito questi passaggi. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

5 Premere il pulsante FUNC.

Il menu verrà chiuso.

Menu. FUNC.

(±0) Compensazione dell'esposizione (pag. 78)

(OFF) Effetti (pag. 84)

(1) Modalità di blocco dell'otturatore

( ) Compressione (pag. 55)

(AWB) Bilanciamento del bianco (pag. 81)

(L) Risoluzione (pag. 55)



(ISO 50) Velocità ISO (pag. 85)

(320) Risoluzione (Filmati) (pag. 55)

( ) Le voci tra parentesi mostrano le impostazioni predefinite.

Selezione delle impostazioni dei menu con il pulsante MENU

1 Spostare la ghiera di selezione su (Auto), (Manuale), (Filmato) o (Riproduzione).

2 Premere il pulsante MENU.

Nella modalità di scatto, viene visualizzato il menu (Registra). Nella modalità di riproduzione, viene visualizzato il menu (Play).

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un menu.

- Selezionare il menu con l'icona / , o posta nell'angolo superiore sinistro del monitor LCD.
- La leva dello zoom consente di selezionare il menu anche quando l'icona / , o non è selezionata.

4 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare una voce.

Per le voci di menu, vedere *Impostazioni del menu e valori predefiniti* (pag. 46).

5 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'opzione.

Le voci di menu seguite da (...) possono essere selezionate solo dopo aver premuto il pulsante **SET** per la visualizzazione del menu successivo. Premere di nuovo il pulsante **SET** per confermare l'impostazione.

6 Premere il pulsante MENU.

In modalità di scatto, è possibile chiudere il menu premendo a metà il pulsante dell'otturatore.

Vedere *Impostazioni di stampa DPOF* per le procedure relative alla voce (Ordine Stampa) del menu Play.

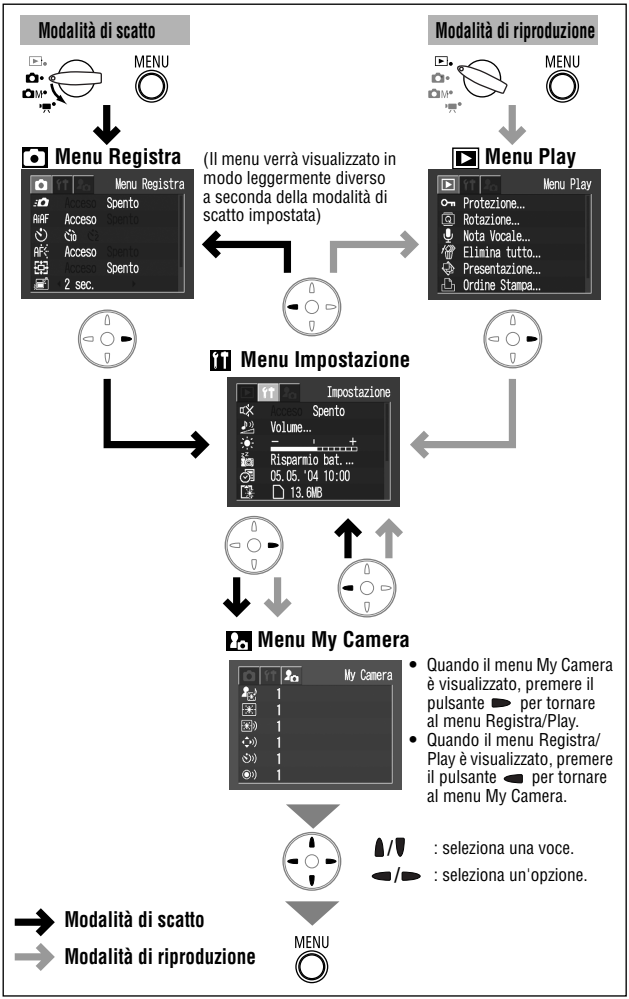
Modalità di scatto
MENU
Modalità di riproduzione
MENU
Menu Registra
Menu Registra
Acceso
Spento
Acceso
Spento
2 sec.
(Il menu verrà visualizzato in modo leggermente diverso a seconda della modalità di scatto impostata)
Menu Play
Menu Play
Protezione...
Rotazione...
Nota Vocale...
Elimina tutto...
Presentazione...
Ordine Stampa...
Menu Impostazione
Impostazione
Spento
Volume...
Risparmio bat. ...
05. 05. '04 10:00
13.6MB
Menu My Camera
My Camera
1
1
1
1
1
1
• Quando il menu My Camera è visualizzato, premere il pulsante ► per tornare al menu Registra/Play.
• Quando il menu Registra/Play è visualizzato, premere il pulsante ◄ per tornare al menu My Camera.
▲/▼ : seleziona una voce.
◄/► : seleziona un'opzione.
Modalità di scatto
Modalità di riproduzione
MENU

Impostazioni del menu e valori predefiniti

Questo grafico riporta le opzioni e le impostazioni predefinite per ciascun menu.

* Impostazione predefinita

Menu Registra

Voce di menu	Opzioni	Vedere
Scatto veloce	Attiva o disattiva lo scatto veloce. • Acceso • Spento*	pag. 57
AiAF	Imposta la fotocamera per la selezione automatica del riquadro AF o di un riquadro centrale AF fisso. • Acceso* • Spento	pag. 76
Autoscatto	Imposta l'intervallo di tempo che precede l'autoscatto. • 10 secondi* • 2 secondi	pag. 64
Luce autofocus	Attiva o disattiva la luce dell'autofocus. • Acceso* • Spento	pag. 41
Zoom digitale	Attiva o disattiva lo zoom digitale. • Acceso • Spento*	pag. 62
Revisione	Imposta il tempo di visualizzazione delle immagini sul monitor LCD dopo che è stato rilasciato il pulsante dell'otturatore. • Spento • Da 2* a 10 secondi	pag. 54
Blocco Ottur.	Imposta una velocità bassa per l'otturatore. • Acceso • Spento*	pag. 79
Unione Guidata	Le immagini sono riprese in serie e sovrapposte per creare singole immagini panoramiche. • Da sinistra a destra* • Da destra a sinistra	pag. 69

Menu Play

Voce di menu	Opzioni	Vedere
Protezione	Protegge le immagini dall'eliminazione involontaria.	pag. 104
Rotazione	Ruota le immagini del display di 90° o 270° in senso orario.	pag. 97
Nota Vocale	Aggiunge note vocali alle immagini.	pag. 98
Elimina tutto	Elimina tutte le immagini da una scheda SD (eccetto le immagini protette).	pag. 106
Presentazione	Riproduce automaticamente le immagini in sequenza.	pag. 100
Ordine Stampa	Seleziona le immagini e il numero di copie per la stampa su una stampante dotata del supporto per la stampa diretta o presso un laboratorio di sviluppo fotografico.	pag. 110
Ordine trasf.	Specifica le impostazioni per le immagini prima che queste vengano scaricate nel computer.	pag. 116

Menu Impostazione

Voce di menu	Opzioni	Vedere
Silenzioso	Imposta l'attivazione del segnale acustico quando si preme il pulsante dell'otturatore o si esegue un'operazione di menu. Vedere *Interazione tra l'opzione [Silenzioso] nel menu (Impostazione) e l'impostazione Suono nel menu (My Camera)* (pag. 50). • Acceso • Spento* (viene attivato per avvertire di un errore anche se impostato su Acceso).	–

Voce di menu	Opzioni	Vedere
Volume	Regola il volume dei suoni di avvio, scatto, autoscatto, otturatore e riproduzione. Non è possibile regolare il volume se l'opzione [Silenzioso] è impostata su [Acceso]. Spento 1 2* 3 4 5	–
Vol. on	Regola il volume del suono di avvio emesso all'accensione della fotocamera.	pag. 30
Vol. operaz.	Regola il volume del suono dei tasti che viene emesso quando si preme un pulsante diverso da quello dell'otturatore.	–
Vol. autoscat.	Regola il volume del suono dell'autoscatto emesso 2 secondi prima del rilascio dell'otturatore.	pag. 64
Rumore Scatto	Regola il volume del suono emesso quando si rilascia il pulsante dell'otturatore. Il suono dell'otturatore non viene emesso quando si registra un filmato.	pag. 40
Volume Audio	Regola il volume dell'audio dei filmati e delle note vocali.	pag. 93 pag. 98
Luminosità LCD	Regola il livello di luminosità del monitor LCD. • Da -7 a 0* a +7 Premere il pulsante ◄ o ► per regolare la luminosità. Se si preme il pulsante ▲ o ▼, viene visualizzato il menu Impostazione. Mentre si regola l'impostazione è possibile vedere gli effetti della modifica sul monitor LCD.	–
Risparmio bat.	Imposta le opzioni [AutoSpegnimento] e [Spegni display].	pag. 31
AutoSpegnimento	Imposta lo spegnimento automatico della fotocamera dopo un periodo di tempo in cui non viene eseguito alcun comando. • Acceso* • Spento	
Spegni display	Imposta la durata di tempo prima dello spegnimento del monitor LCD quando la fotocamera non viene utilizzata. • 10 sec. • 20 sec. • 30 sec. • 1 min.* • 2 min. • 3 min.	

Voce di menu	Opzioni	Vedere
Data/Ora	Imposta la data, l'ora e il formato della data.	pag. 26
Formattazione	Formatta (inizializza) le schede SD.	pag. 107
Reimp.File N.	Imposta la modalità di assegnazione dei numeri di file alle immagini quando si inseriscono nuove schede SD. • Acceso • Spento*	pag. 87
Orient. immag.	Imposta la rotazione automatica nel display delle immagini scattate con la fotocamera in verticale. • Acceso* • Spento	pag. 86
Lingua	Imposta la lingua utilizzata nei menu e nei messaggi del monitor LCD. • English* • Italiano • Deutsch • Norsk • Français • Svenska • Nederlands • Español • Dansk • Chinese • Suomi • Japanese È possibile modificare la lingua anche in modalità di riproduzione tenendo premuto il pulsante **SET** e premendo il pulsante **MENU**.	pag. 28
Sistema Video	Imposta lo standard del segnale di uscita video. • NTSC • PAL	pag. 127

Menu My Camera

Questo menu consente di selezionare il tema iniziale, l'immagine e il suono di avvio, il suono dello scatto, il sonoro tasti e il sonoro dell'autoscatto per la fotocamera. Queste impostazioni costituiscono le voci del menu My Camera. È inoltre possibile personalizzare le opzioni 2 e 3 per ciascuna voce utilizzando le immagini registrate sulla scheda SD e i nuovi suoni registrati o il software fornito.
Per ulteriori dettagli, consultare il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]*.

Voce di menu	Impostazioni disponibili	Vedere
Tema Iniziale	Seleziona un tema comune per ogni voce del menu My Camera.	pag. 129
Immagine avvio	Imposta l'immagine visualizzata quando si accende la fotocamera.	
Suono avvio	Imposta il suono che viene emesso all'accensione della fotocamera.	
Sonoro tasti	Imposta il suono che viene emesso quando si preme un pulsante diverso da quello dell'otturatore.	
Sonoro Autosc.	Imposta il suono che viene emesso 2 secondi prima che l'otturatore venga rilasciato in modalità Autoscatto.	
Suono scatto	Imposta il suono che viene emesso quando si preme il pulsante dell'otturatore. Per i filmati non è disponibile alcun suono di scatto.	
Contenuto del menu My Camera	(Spento)/1*/2/3	

- **Interazione tra l'opzione [Silenzioso] nel menu (Impostazione) e i suoni nel menu (My Camera)**

Per disattivare ciascun suono, come ad esempio il suono di avvio, dell'otturatore, dello scatto e dell'autoscatto, impostare [Silenzioso] su [Acceso] nel menu (Impostazione). Se [Silenzioso] è impostato su [Acceso], ciascuna opzione audio non sarà abilitata anche se impostata su [Acceso]. Il segnale acustico di avvertimento, tuttavia, viene emesso anche se [Silenzioso] è impostato su [Acceso].

Reimpostazione delle impostazioni predefinite

È possibile reimpostare le impostazioni di menu e i pulsanti sui valori predefiniti in un'unica operazione.

Indicatore di alimentazione

1 Premere il pulsante ON/OFF finché non si accende l'indicatore verde di alimentazione.

Spostare la ghiera di selezione in qualsiasi posizione.

2 Tenere premuto il pulsante MENU per più di 5 secondi.

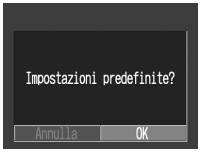

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [OK], quindi premere il pulsante SET.

Per uscire senza reimpostare, selezionare [Annulla].

- Le impostazioni non possono essere reimpostate se la fotocamera è collegata a un computer o a una stampante.
- Le impostazioni che seguono non possono essere reimpostate.
  - Le opzioni [Data/Ora], [Lingua] e [Sistema Video] nel menu (Impostazione) (pag. 49)
  - I dati relativi al bilanciamento del bianco registrati con la relativa funzione personalizzata (pag. 82);
  - Le impostazioni aggiunte al menu My Camera (pag. 131).

Scatto in modalità Auto

In questa modalità, è sufficiente premere il pulsante dell'otturatore. Tutte le altre operazioni vengono eseguite dalla fotocamera.

1 Spostare la ghiera di selezione su (Auto).

2 Puntare la fotocamera sul soggetto.

3 Utilizzare la leva dello zoom per ottenere la composizione desiderata (dimensioni relative del soggetto nel mirino) (pag. 39).

4 Premere a metà il pulsante dell'otturatore (pag. 40).

- Al termine della misurazione, verranno emessi due segnali acustici e la spia superiore posta accanto al mirino emetterà una luce verde o arancione. Se il monitor LCD è acceso, verrà visualizzato il riquadro AF verde.
- Se la messa a fuoco del soggetto risulta difficoltosa, l'indicatore inferiore accanto al mirino emetterà una luce gialla e un segnale acustico.

5 Premere completamente il pulsante dell'otturatore (pag. 41).

- Quando l'otturatore si attiva, verrà emesso un suono caratteristico.
- L'immagine verrà visualizzata per due secondi sul monitor LCD.

- Vedere *Funzioni disponibili per ogni modalità di scatto* (pag. 160).
- La funzione Visualizza consente di modificare la durata di visualizzazione delle immagini sul display LCD dopo lo scatto o di disattivarne la visualizzazione (pag. 54).

Visualizzazione di un'immagine subito dopo lo scatto

Subito dopo lo scatto, l'immagine viene visualizzata sul monitor LCD per 2 secondi. Inoltre, se viene eseguita una della operazione descritte di seguito, le immagini continueranno ad essere visualizzate indipendentemente dall'impostazione della durata di visualizzazione.

- **Tenendo premuto il pulsante dell'otturatore dopo aver scattato un'immagine.**
- **Tenendo premuto il pulsante SET mentre le immagini sono visualizzate sul monitor LCD.**

Premere a metà il pulsante dell'otturatore per interrompere la visualizzazione dell'immagine e poter scattare il fotogramma successivo.

- Mentre l'immagine è visualizzata, è possibile eseguire le seguenti operazioni.
  - Visualizzare le informazioni dettagliate sull'immagine (pag. 33).
  - Eliminare l'immagine (pag. 105).
  - Ingrandire l'immagine sul visore (premendo il pulsante SET mentre l'immagine è visualizzata) (pag. 90).

Modifica del tempo di visualizzazione

Il tempo di visualizzazione predefinito è 2 secondi. La funzione di visualizzazione può essere disattivata o modificata in qualsiasi momento impostandola su un intervallo compreso tra 2 e 10 secondi, a incrementi di un secondo.

1 Nel menu (Registra), selezionare .

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

MENU

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare le impostazioni di visualizzazione, quindi premere il pulsante MENU.

- Se è impostata l'opzione [Spento], l'immagine non verrà visualizzata automaticamente.
- Se l'intervallo è compreso tra [2 sec.] e [10 sec.], l'immagine resterà visualizzata per il periodo specificato anche il pulsante dell'otturatore viene rilasciato.
- Se dopo lo scatto si tiene premuto il pulsante dell'otturatore, l'immagine resterà visualizzata sul display indipendentemente dall'impostazione definita.

Modifica delle impostazioni di risoluzione e compressione

È possibile modificare le impostazioni di risoluzione e compressione (esclusi i filmati) in base alle immagini che si desidera riprendere.

Risoluzione			Scopo
L (Grande)	2048 x 1536 pixel	Grande ↑	• Esegue stampe fino al formato A4* 210 x 297 mm • Esegue stampe fino al formato Letter * 216 x 279 mm
M1 (Medio 1)	1600 x 1200 pixel		• Esegue stampe in formato cartolina 100 x 148 mm • Esegue stampe in formato L 89 x 119 mm
M2 (Medio 2)	1024 x 768 pixel		• Esegue stampe in formato carta di credito 54 x 86 mm
S (Piccolo)	640 x 480 pixel	↓ Piccolo	• Invia immagini come allegati di posta elettronica • Scatta più immagini

* I formati della carta variano da paese a paese.

Compressione			Scopo
S	Superfine	Alta qualità ↕	• Scatta immagini di qualità più elevata
	Fine		• Scatta immagini di qualità normale
	Normale	Normale	• Scatta più immagini

La ripresa dei filmati può essere effettuata con le seguenti impostazioni di risoluzione.

Risoluzione	
640	640 x 480 pixel
320	320 x 240 pixel
160	160 x 120 pixel

1 Nel menu FUNC., selezionare [*] o [L*].

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

* Viene visualizzata l'impostazione corrente.





2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'opzione.

Compressione (esclusi i filmati)

Selezionare [S], [] o [].

Risoluzione (immagini fisse)

Selezionare [L], [M1], [M2] o [S].

Risoluzione (filmati)

Selezionare [640], [320] o [160].

È possibile scattare subito dopo aver selezionato un'opzione. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

3 Premere il pulsante FUNC.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

- Vedere *Dimensioni approssimative dei file immagine* (pag. 147).
- Vedere *Schede SD e capacità* (pag. 146).

Scatti veloci

È possibile ridurre il ritardo dell'otturatore per effettuare fotografie di immagini fugaci.

- Non è possibile utilizzare il metodo di scatto veloce con il mirino (il monitor LCD deve essere acceso).
- Il monitor LCD visualizza le immagini bloccate mentre la fotocamera effettua la messa a fuoco automatica.

1 Premere il pulsante DISP. per attivare il monitor LCD.

2 Nel menu (Registra), selezionare .

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Acceso] e premere il pulsante MENU.

- Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.
- L'icona verrà visualizzata sul monitor LCD (visualizzazione dettagliata attiva) quanto l'opzione "Scatto veloce" viene attivata.

Uso del flash

Utilizzare il flash attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.

	Auto	Il flash scatta automaticamente in base al livello di illuminazione.
	Riduzione automatica occhi rossi	Il flash scatta automaticamente in base al livello di illuminazione e la lampadina di riduzione occhi rossi si accende ogni volta che scatta il flash principale.
	Flash attivato	Il flash scatta sempre.
	Flash disattivato	Il flash non scatta.
	Sincro lenta	Gli intervalli del flash sono impostati sulle velocità ridotte dell'otturatore. Questa impostazione riduce la possibilità che lo sfondo risulti scuro durante le riprese notturne o in ambienti con luce artificiale. La lampadina di riduzione occhi rossi si attiva ad ogni scatto. Si consiglia l'utilizzo del treppiede.

		M	
	❍	❍	–
	❍	❍	–
	–	❍	△
	❍	❍	△
	–	❍	△

❍ Impostazione disponibile
△ Selezionabile solo per la prima immagine

1 Premere il pulsante per alternare le diverse modalità del flash.

La modalità del flash selezionata viene visualizzata sul monitor LCD.

- Quando si utilizza il flash con velocità ISO elevate, è più probabile che l'immagine presenti striature bianche se il soggetto è vicino alla fotocamera.
- Evitare che l'immagine risulti sfocata quando si seleziona una velocità bassa dell'otturatore in ambienti scuri con il flash disattivato o impostato su Sincro lenta.
  - Scatto in modalità
    Tenere ferma la fotocamera per evitare immagini sfocate.
  - Scatto in modalità M o M
    Per eseguire scatti utilizzando questa modalità, è necessario fissare la fotocamera su un treppiede, poiché la velocità dell'otturatore è inferiore rispetto a quella della modalità . Se con la modalità l'immagine risulta scura, scattare nuovamente utilizzando la modalità M, che consente di ottenere un'immagine più chiara.

- Il flash può essere utilizzato quando l'indicatore superiore accanto al minimo emette una luce arancione fissa in seguito alla pressione parziale del pulsante dell'otturatore.
- Il caricamento del flash può richiedere fino a 10 secondi. Il tempo di ricarica varia in base a diversi fattori, quali le condizioni di scatto e il livello di carica della batteria. Non è possibile scattare mentre il flash è in fase di caricamento.
- Il flash scatta due volte. Lo scatto del flash preliminare è seguito dallo scatto del flash principale. La lettura dell'esposizione ottenuta con il flash preliminare consente di impostare l'intensità ottimale del flash principale, che viene quindi utilizzato per catturare l'immagine.
- Quando si utilizza il flash per fotografie standard, assicurarsi di scattare da una distanza minima di 47 cm dal soggetto e da una distanza minima di 27 cm in caso di fotografie macro.

Riduzione occhi rossi

- La luce riflessa dagli occhi può farli apparire di colore rosso quando si utilizza il flash in ambienti scuri. In questo caso, utilizzare la modalità di riduzione occhi rossi. Per attivare tale modalità, è necessario che il soggetto guardi la lampadina di riduzione degli occhi rossi. È quindi consigliabile chiederlo esplicitamente. Se si aumenta l'illuminazione negli ambienti chiusi o ci si avvicina al soggetto, è possibile ottenere risultati di migliore qualità.
- Per migliorare ulteriormente l'effetto, l'otturatore non si attiva per circa 1 secondo dopo l'accensione della lampadina di riduzione occhi rossi (eccetto quando si utilizza la funzione di scatto rapido). Se si desidera un'attivazione immediata dell'otturatore, impostare il flash su A, o .

Scatti ravvicinati e in modalità ▲ Infinito

	Macro	Utilizzare questa modalità per registrare i soggetti nell'intervallo compreso tra 10 e 47 cm con l'obiettivo regolato sul grandangolo e nell'intervallo compreso tra 23 e 47 cm con l'impostazione del teleobiettivo.
	Infinito	Utilizzare questa modalità per registrare i paesaggi e i soggetti lontani. Questa modalità può essere utilizzata anche per creare composizioni di soggetti vicini e lontani.

		M	M	
	❍	❍	△	❍
	–	❍	△	❍

❍ Impostazione disponibile
△ Selezionabile solo per la prima immagine

1 Premere il pulsante /▲ per selezionare la modalità Macro/Infinito.

La modalità Macro/Infinito selezionata viene visualizzata sul monitor LCD.

Per annullare la modalità Macro/Infinito

Premere il pulsante /▲ per rimuovere o dal display.

- Utilizzare il monitor LCD per comporre immagini ravvicinate in modalità Macro poiché è possibile che le immagini composte con il mirino non risultino centrate (pag. 38).
- L'esposizione può risultare non ottimale se il flash viene utilizzato in modalità Macro in un intervallo compreso tra 10 e 27 cm.

Area dell'immagine in modalità Macro

Quando lo zoom è impostato tra il teleobiettivo e il grandangolo al massimo, la distanza tra obiettivo e soggetto è uguale a quella dell'impostazione dello zoom con il teleobiettivo al massimo.

	Distanza tra obiettivo e soggetto	Area dell'immagine
Teleobiettivo al massimo	23 cm	115 x 86 mm
Grandangolo al massimo	10 cm	100 x 75 mm

Uso dello zoom digitale

Quando il monitor LCD è acceso, è possibile ingrandire le immagini di circa 2,6/3,2/4,0/4,9/6,4 volte utilizzando le funzioni combinate di zoom ottico e digitale.

DISP.

1 Premere il pulsante DISP. per attivare il monitor LCD.

2 Nel menu (Registra), selezionare .

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

MENU

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Acceso] e premere il pulsante MENU.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

4 Spostare la leva dello zoom verso [T].

- Nella parte superiore a destra del monitor LCD viene visualizzato il fattore combinato di zoom ottico e zoom digitale.
- Quando si sposta la leva verso [T], lo zoom si arresta nel momento in cui l'obiettivo raggiunge l'impostazione ottica massima del teleobiettivo.
  Spostare nuovamente la leva dello zoom verso [T] per attivare lo zoom digitale e consentire un ulteriore ingrandimento digitale dell'immagine.
- Spostare la leva dello zoom verso [W] per ridurre le dimensioni dell'immagine.

Lo zoom digitale non può essere utilizzato quando il monitor LCD è spento.

La qualità delle immagini peggiora con l'ingrandimento tramite zoom digitale.

Scatto continuo

In questa modalità, la fotocamera scatta continuamente mentre si tiene premuto il pulsante dell'otturatore. La registrazione termina al rilascio del pulsante dell'otturatore.

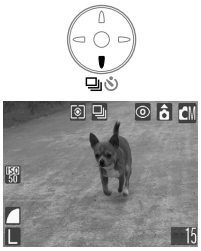

1 Premere il pulsante / per visualizzare .

Per annullare la modalità di scatto continuo

Premere due volte il pulsante / per visualizzare .

- Quando la memoria incorporata della fotocamera è piena, è possibile che l'intervallo tra gli scatti si dilati leggermente.
- Se il flash è acceso, l'intervallo tra gli scatti risulterà più lungo per consentire al flash di ricaricarsi.

Uso dell'autoscatto

Con questa funzione, le immagini vengono scattate dopo 10 o 2 secondi dalla pressione del pulsante dell'otturatore. Si tratta di una funzione utile per lo scatto di foto ricordo con se stessi inclusi tra i soggetti. L'autoscatto può essere utilizzato con qualsiasi modalità di scatto.

1 Premere il pulsante ⏲/⏱ per visualizzare ⏱10 o ⏱2.

- Quando si preme completamente il pulsante dell'otturatore, l'autoscatto si attiva e si accende la spia corrispondente.
- Quando l'autoscatto è impostato su ⏱10 (⏱2), l'otturatore si attiva dopo 10 (2) secondi dalla pressione completa del pulsante corrispondente.

Per annullare la modalità di autoscatto

Premere il pulsante ⏲/⏱ per visualizzare ▭.

Modifica del conto alla rovescia dell'autoscatto

1 Nel menu (Registra), selezionare .

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

MENU

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare o , quindi premere il pulsante MENU.

- Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.
- Quando si seleziona l'opzione , l'autoscatto emette un suono e la spia lampeggia più rapidamente due secondi prima dell'attivazione dell'otturatore.
- Quando si seleziona l'opzione , l'autoscatto emette un suono non appena si preme il pulsante dell'otturatore. L'otturatore si attiva dopo 2 secondi.

Il suono dell'autoscatto può essere modificato con l'impostazione Sonoro Autosc. del menu (My Camera)(pag. 50).

M Scatto in modalità Manuale

In questa modalità, è possibile modificare varie impostazioni e scattare nel modo desiderato.

1 Spostare la ghiera di selezione su M (Manuale).

2 Modificare le impostazioni.

Vedere *Funzioni disponibili per ogni modalità di scatto* (pag. 160).

3 Scattare (pag. 40).

Se premendo a metà il pulsante dell'otturatore la messa a fuoco del soggetto risulta difficoltosa, verrà emesso un segnale acustico e la spia inferiore posta accanto al mirino inizierà a lampeggiare con una luce gialla.
Se l'opzione AiAF è impostata su [Spento] (pag. 76), verrà visualizzato il riquadro AF giallo. Se l'opzione AiAF è impostata su [Acceso], il riquadro AF non verrà visualizzato.

Ripresa di un filmato

Nel menu FUNC., selezionare la risoluzione 640 (640 x 480), 320 (320 x 240, impostazione predefinita) o 160 (160 x 120).

1 Spostare la ghiera di selezione su (Filmato).

Il monitor LCD si accende e visualizza il tempo di registrazione massimo (in secondi).

2 Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

- La ripresa e la registrazione audio si avviano contemporaneamente.
- Durante la ripresa delle immagini, sul monitor LCD vengono visualizzati il tempo di registrazione (in secondi) e un cerchio rosso.

3 Premere nuovamente il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione.

- La lunghezza massima di un filmato (a circa 15 fotogrammi/sec.) è di circa 30 sec. (640), 3 min. (320) o 3 min. (160) (in base ai test standard di Canon).
  * Il tempo di registrazione varia in base alla scheda SD. Vedere *Schede SD e capacità* (pag. 146).
- La lunghezza massima dei filmati può variare in funzione del soggetto e delle condizioni di ripresa. La registrazione si interrompe automaticamente quando si raggiunge la durata massima o quando si esaurisce lo spazio libero sulla scheda SD.

- Con i seguenti tipi di schede SD, è possibile che il tempo di registrazione non venga visualizzato correttamente durante la ripresa o che la ripresa si interrompa inaspettatamente.
  - Schede a registrazione lenta
  - Schede formattate su fotocamere o computer differenti
  - Schede sulle quali le immagini sono state registrate e eliminate ripetutamente

  Anche se il tempo di registrazione non viene visualizzato correttamente durante la ripresa, il filmato verrà registrato correttamente sulla scheda SD. Per visualizzare correttamente il tempo di registrazione, formattare la scheda SD nella fotocamera utilizzata (escluse le schede SD a registrazione lenta).
- Per la ripresa di filmati, si consiglia di utilizzare una scheda SD formattata nella fotocamera (pag. 107). La scheda fornita insieme alla fotocamera può essere utilizzata senza ulteriore formattazione. Per la ripresa di filmati con l'impostazione 640 (640 x 480), si consiglia di utilizzare la scheda SD SDC-128M venduta separatamente (non disponibile in alcuni paesi).
- Non toccare il microfono durante la registrazione.
- Le impostazioni AE, AF, bilanciamento del bianco e zoom mantengono i valori selezionati per il primo fotogramma.
- Al termine della ripresa, la spia verde superiore accanto al mirino lampeggia durante la scrittura sulla scheda SD. Non è possibile effettuare ulteriori riprese finché la spia non cessa di lampeggiare.

- Vedere *Funzioni disponibili per ogni modalità di scatto* (pag. 160).
- L'audio viene registrato in modalità mono.
- In modalità filmato, l'otturatore non emette alcun suono.
- Per la riproduzione dei filmati (AVI/Motion JPEG), è necessario installare QuickTime 3.0 o versione successiva sul computer. QuickTime (per Windows) è incluso nel CD Canon Digital Camera Solution Disk. Per la piattaforma Macintosh, questo programma viene in genere fornito con Mac OS 8.5 o versione successiva.

Ripresa di immagini panoramiche (Modalità Unione Guidata)

È possibile utilizzare la modalità Unione Guidata per scattare immagini sovrapposte che potranno essere successivamente unite per creare immagini panoramiche sul computer.

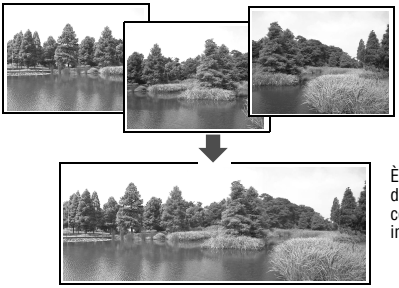

È possibile sovrapporre i bordi di giunzione di più immagini contigue per unirli in una sola immagine panoramica.

Per unire le immagini su un computer, utilizzare PhotoStitch, uno dei programmi forniti.

Inquadratura di un soggetto

Il programma PhotoStitch rileva le parti sovrapposte delle immagini contigue e le unisce. Quando si scatta l'immagine, si consiglia di includere un elemento distintivo nella parte sovrapposta.

- Comporre ogni fotogramma in modo che la percentuale di sovrapposizione dell'immagine contigua sia del 30–50%. Il disallineamento verticale deve essere inferiore al 10% dell'altezza dell'immagine.
- Non includere elementi in movimento nella sovrapposizione.
- Non tentare di unire immagini che includono soggetti vicini e lontani, poiché nell'immagine unita questi elementi potrebbero apparire distorti o doppi.

- Regolare la luminosità di ogni immagine nel modo più coerente possibile. In caso di forti contrasti di luminosità, l'immagine potrebbe apparire innaturale.
- Per riprendere i paesaggi, ruotare (inclinare) la fotocamera attorno all'asse verticale.
- Per gli scatti ravvicinati, spostare la fotocamera parallelamente al soggetto ripreso.

Scatto

In modalità Unione Guidata, è possibile scattare le immagini in due sequenze.

	In senso orizzontale da sinistra a destra
	In senso orizzontale da destra a sinistra

SET

1 Nel menu (Registra), selezionare e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare la direzione della sequenza e premere il pulsante SET.

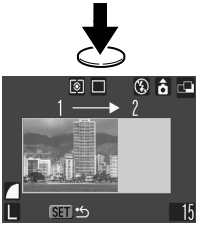

3 Scattare il primo fotogramma della sequenza.

Le impostazioni relative all'esposizione e al bilanciamento del bianco vengono selezionate e bloccate alla prima immagine.

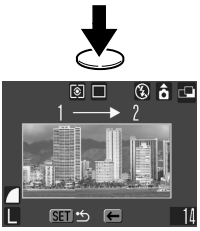

4 Comporre la seconda immagine in modo che una parte di questa si sovrapponga alla prima e scattare.

- Premere il pulsante ◄ o ► per verificare o scattare nuovamente le immagini registrate.
- Quando le immagini sono unite, è possibile correggere le eventuali piccole differenze nelle zone di sovrapposizione.

5 Ripetere la procedura per le altre immagini.

Una sequenza può contenere fino a 26 immagini.

SET

6 Premere il pulsante SET dopo l'ultimo scatto.

Premere il pulsante **MENU** per tornare alla schermata di scatto.

- In modalità Unione Guidata, non è possibile definire un'impostazione personalizzata di bilanciamento del bianco. Per utilizzare un'impostazione personalizzata per il bilanciamento del bianco, è necessario definirla prima di selezionare nel menu Registra (pag. 82).
- Le impostazioni per la prima immagine vengono utilizzate anche per le successive immagini della sequenza.
- Quando si utilizza la modalità Unione Guidata, non è possibile visualizzare le immagini sullo schermo di un televisore.

Vedere *Funzioni disponibili per ogni modalità di scatto* (pag. 160).

Scatto di soggetti con problemi di messa a fuoco (Blocco della messa fuoco, Blocco AF)

È possibile che si verifichino problemi di messa a fuoco con i seguenti tipi di soggetti. In questi casi, utilizzare il blocco della messa a fuoco o il blocco AF.

- Soggetti con contrasto estremamente ridotto
- Soggetti con oggetti troppo luminosi al centro della composizione
- Soggetti in rapido movimento
- Soggetti fotografati attraverso un vetro:
  per scattare, avvicinarsi il più possibile al vetro in modo da ridurre i possibili riflessi di luce.
- Soggetti con strisce orizzontali

Scatto con blocco della messa a fuoco

	1 **Puntare la fotocamera in modo che un soggetto alla stessa distanza focale del soggetto principale risulti centrato nel riquadro AF visualizzato sul monitor LCD.**
	2 **Premere a metà il pulsante dell'otturatore (verranno emessi due segnali acustici).** La distanza focale dell'oggetto è bloccata.
	3 **Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine nel modo richiesto e premere completamente il pulsante dell'otturatore.**

Scatto con blocco AF

1 Premere il pulsante DISP. per attivare il monitor LCD.

2 Puntare la fotocamera in modo che un oggetto alla stessa distanza focale del soggetto principale risulti centrato nel riquadro AF.

3 Premere a metà il pulsante dell'otturatore (verranno emessi due segnali acustici), quindi premere il pulsante ❦/▲.

- La distanza focale dell'oggetto è bloccata.
- Verrà visualizzata l'icona AFL e la spia inferiore posta accanto al mirino emetterà una luce gialla.

4 Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine richiesta e scattare.

Per rilasciare il blocco della messa a fuoco

Premere il pulsante ❦/ ▲.

- È possibile impostare il blocco della messa a fuoco in qualsiasi modalità.
- Quando si scatta con il blocco della messa a fuoco utilizzando il monitor LCD, si consiglia di disattivare l'opzione AiAF (pag. 76) poiché la fotocamera effettua la messa a fuoco solo tramite il riquadro di centratura AF.
- Il blocco AF è pratico poiché consente di rilasciare il pulsante dell'otturatore per comporre l'immagine. Inoltre, il blocco AF rimane attivo anche in seguito allo scatto, consentendo la cattura di una seconda immagine con la stessa messa a fuoco.
- È possibile rilasciare il blocco AF premendo la leva dello zoom o il pulsante **MENU** oppure modificando la modalità di scatto o disattivando il monitor LCD.

Blocco dell'impostazione dell'esposizione (Blocco AE)

L'esposizione e la messa a fuoco possono essere impostate separatamente. L'impostazione separata è particolarmente utile in caso di grande contrasto tra il soggetto e lo sfondo o se il soggetto è in controluce.

Impostare il flash su . Se il flash scatta, non è possibile utilizzare il blocco AE.

1 Premere il pulsante DISP. per attivare il monitor LCD.

2 Effettuare la messa a fuoco sul soggetto per cui si desidera bloccare l'impostazione dell'esposizione.



3 Premere a metà il pulsante dell'otturatore (verranno emessi due segnali acustici), quindi premere il pulsante .

- L'impostazione dell'esposizione è bloccata.
- Verrà visualizzata l'icona AEL.

4 Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine nel modo richiesto e premere completamente il pulsante dell'otturatore.

Per rilasciare il blocco AE

Premere il pulsante .

È possibile rilasciare il blocco AE premendo la leva dello zoom, il pulsante **MENU** o il pulsante oppure modificando il bilanciamento del bianco, la velocità ISO, gli effetti o la modalità di scatto, nonché disattivando il monitor LCD.

Blocco dell'impostazione dell'esposizione con il flash (Blocco FE)

È possibile bloccare l'esposizione con il flash in modo che le impostazioni di esposizione vengano selezionate correttamente per una determinata parte del soggetto.

1 Premere il pulsante DISP. per attivare il monitor LCD.

2 Premere il pulsante ϟ per impostare il flash su ϟ.

3 Effettuare la messa a fuoco sul soggetto per cui si desidera bloccare l'impostazione dell'esposizione con il flash.



4 Premere a metà il pulsante dell'otturatore (verranno emessi due segnali acustici), quindi premere il pulsante ⊙.

- Il flash preliminare scatta e blocca l'esposizione con il flash sull'intensità necessaria a illuminare il soggetto.
- Verrà visualizzata l'icona FEL.

5 Puntare nuovamente la fotocamera per comporre l'immagine nel modo richiesto e premere completamente il pulsante dell'otturatore.

Per rilasciare il blocco FE

Premere il pulsante .

È possibile rilasciare il blocco FE premendo la leva dello zoom, il pulsante **MENU** o il pulsante ϟ oppure modificando il bilanciamento del bianco, la velocità ISO, gli effetti o la modalità di scatto, nonché disattivando il monitor LCD.

Passaggio da una modalità di messa a fuoco all'altra

Anche se la funzione di autofocus è preimpostata su AiAF (9 fotogrammi AF), è possibile impostarla sul riquadro AF centrale.
Se [AiAF] è impostato su [Acceso], il riquadro AF non viene visualizzato. Tuttavia, se [AiAF] è impostato su [Spento], il riquadro AF verrà visualizzato.

Nessun riquadro	Acceso	La fotocamera rileva il soggetto ed evidenzia i fotogrammi AF, da 9 punti disponibili, che verranno utilizzati per la messa a fuoco.
□	Spento	La messa a fuoco della fotocamera viene effettuata utilizzando il riquadro AF centrale, in modo da mettere a fuoco con maggiore precisione una parte specifica del soggetto.

Il simbolo □ rappresenta i riquadri AF così come vengono visualizzati nel monitor LCD.

1 Nel menu (Registra), selezionare AiAF.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Acceso] o [Spento].

È possibile scattare subito dopo aver selezionato un'opzione.

3 Premere il pulsante MENU.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

Quando si utilizza lo zoom digitale, la messa a fuoco è bloccata sul centro del riquadro AF.

Passaggio da una modalità di misurazione della luce all'altra

Per scattare, è possibile passare da una modalità di misurazione della luce all'altra.

	Valutativa	Questa modalità si applica alle condizioni di scatto standard, incluse le scene in controluce. Per la lettura della luce, la fotocamera divide le immagini in più aree. Vengono valutate le condizioni complessive di illuminazione, quali la posizione del soggetto, la luminosità, la luce diretta e il controluce. Queste impostazioni vengono quindi regolate in modo da ottenere la corretta esposizione per il soggetto principale.
	Media pesata al centro	Calcola una media della luce letta da tutta l'inquadratura, ma attribuisce maggior peso al soggetto posto al centro.
	Spot	Esegue la misurazione dell'area posta all'interno del punto AE Spot al centro del monitor LCD. Utilizzare questa impostazione se si desidera impostare l'esposizione sul soggetto nel centro del monitor.

1 Premere per alternare le diverse modalità di misurazione della luce.

La modalità di misurazione selezionata viene visualizzata sul monitor LCD.

Regolazione della compensazione dell'esposizione

Regolare l'impostazione relativa alla compensazione dell'esposizione per evitare che il soggetto in controluce o su sfondo chiaro risulti troppo scuro o le luci delle riprese notturne siano troppo chiare.

1 Nel menu FUNC., selezionare ±0*.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

* Viene visualizzata l'impostazione corrente.

2 Premere il pulsante ◄ o ► per regolare la compensazione dell'esposizione.

- Le impostazioni possono essere regolate ad incrementi di 1/3 nell'intervallo compreso tra -2 e +2.
- Quando il monitor LCD è accesso, è possibile controllare l'effetto dell'impostazione.
- È possibile scattare subito dopo aver selezionato un'opzione. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

3 Premere il pulsante FUNC.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

Per ripristinare la compensazione dell'esposizione

Ripristinare l'impostazione a 0.

Scatto in modalità di blocco dell'otturatore

È possibile impostare la velocità dell'otturatore su un valore basso per rendere più chiari i soggetti scuri.

1 Nel menu (Registra), selezionare .

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).



MENU

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Acceso], quindi premere il pulsante MENU.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

SET

3 Nel menu FUNC., selezionare ±0* e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

* Viene visualizzata l'impostazione corrente.



4 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare la velocità dell'otturatore.

- Più il valore è alto, più l'immagine è luminosa, mentre a valori bassi corrispondono immagini scure.
- È possibile scattare subito dopo aver selezionato un valore. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

5 Premere il pulsante FUNC.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

Per annullare la modalità di blocco dell'otturatore

Mentre nel menu FUNC. è visualizzato [Blocco Ottur.], premere il pulsante **SET**.

A causa delle caratteristiche dei sensori immagine CCD, le imperfezioni dell'immagine registrata aumentano se si utilizzano velocità dell'otturatore molto basse. Questa fotocamera riesce tuttavia a eliminare il disturbo eseguendo un'elaborazione speciale delle immagini riprese con velocità di scatto inferiori a 1,3 secondi, in modo da produrre immagini di alta qualità. Ciononostante, potrebbe essere richiesto un certo tempo di elaborazione prima che sia possibile scattare l'immagine successiva.

- Verificare sul monitor LCD che l'immagine sia stata registrata con il livello di luminosità richiesto.
- Notare che il movimento della fotocamera è un fattore determinante nell'impostazione di tempi di posa lunghi. Se sul monitor LCD viene visualizzata l'avvertenza di fotocamera mossa , fissare la fotocamera sul treppiede prima di scattare.
- L'uso del flash potrebbe causare la sovraesposizione dell'immagine. In tal caso, effettuare gli scatti impostando il flash su .
- Le seguenti opzioni non sono disponibili:
  - Compensazione dell'esposizione
  - Misurazione della luce
  - Blocco AE
  - Blocco FE
  - Velocità ISO [AUTO]
  - Flash [Auto][Riduzione automatica occhi rossi]

Velocità dell'otturatore disponibili

Sono disponibili le seguenti velocità dell'otturatore (in secondi).
15 13 10 8 6 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,3 1

Regolazione del tono (Bilanciamento del bianco)

Quando la modalità di bilanciamento del bianco viene impostata in modo da adattarla alla fonte luminosa, la fotocamera riproduce i colori in modo più preciso.

AWB	**Auto**	La fotocamera imposta automaticamente il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di scatto.
	Luce diurna	Per riprese esterne con luce diurna intensa.
	Nuvoloso	Per riprese in ambienti scuri, ombreggiati o con foschia.
	Tungsteno	Per riprese in ambienti con illuminazione al tungsteno e a fluorescenza con lampadine a 3 lunghezze d'onda.
	Fluorescent	Per riprese in ambienti con illuminazione bianca calda, bianca fredda o bianca calda a fluorescenza (3 lunghezze d'onda).
	Fluorescent H	Per riprese con illuminazione diurna fluorescente o diurna fluorescente a 3 lunghezze d'onda.
	Personalizzato	Per impostare un valore personalizzato utilizzando un foglio di carta bianco o di diverso tipo e ottenere un bilanciamento del bianco ottimale in base a determinate condizioni.

1 Nel menu FUNC., selezionare AWB*.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

* Viene visualizzata l'impostazione corrente.

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'opzione.

- Vedere *Impostazione del bilanciamento del bianco personalizzato* (pag. 82).
- Quando il monitor LCD è accesso, è possibile controllare l'effetto dell'impostazione.
- È possibile scattare subito dopo aver selezionato un'opzione. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

3 Premere il pulsante FUNC.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

Non è possibile regolare questa impostazione quando sono selezionati gli effetti (Sepia) o (Bianco & Nero).

Impostazione del bilanciamento del bianco personalizzato

È possibile definire un'impostazione personalizzata del bilanciamento del bianco in modo da ottenere il valore ottimale per le condizioni di scatto, facendo sì che la fotocamera valuti un oggetto per stabilire il colore bianco standard (ad esempio un foglio di carta, un panno bianco o un cartoncino grigio di qualità fotografica).

Nei seguenti casi in cui non è possibile regolare il bilanciamento del bianco in modalità (Auto), scattare dopo aver letto i dati del bilanciamento del bianco in modalità (Personalizzato).

- Scatti ravvicinati
- Scatti di soggetti monocolore (ad esempio il cielo, il mare, il bosco)
- Scatti con sorgente di luce particolare (ad esempio un lampada ai vapori di mercurio)

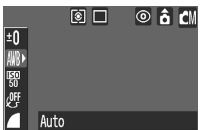

1 Nel menu FUNC., selezionare *.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

* Viene visualizzata l'impostazione corrente.

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare .

3 Puntare la fotocamera verso la scheda grigia, il foglio o il panno bianco e premere il pulsante SET.

- Puntare la fotocamera in modo che la scheda grigia, il panno o il foglio bianco riempiano completamente il riquadro sul monitor LCD o l'intero mirino prima di premere il pulsante **SET**. Quando si preme il pulsante **SET**, la fotocamera legge i dati relativi al bilanciamento del bianco.
- È possibile scattare subito dopo aver selezionato un'opzione. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

4 Premere il pulsante FUNC.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

- Prima di impostare un valore personalizzato di bilanciamento del bianco, si consiglia di impostare la modalità di scatto su M e la compensazione dell'esposizione a zero (±0). Se l'impostazione dell'esposizione non è corretta, è possibile che non si ottenga il valore desiderato di bilanciamento del bianco e che l'immagine appaia completamente bianca o nera.
- Scattare con le stesse impostazioni utilizzate per la lettura dei dati di bilanciamento del bianco. Con impostazioni diverse, non è possibile definire un bilanciamento del bianco ottimale. In particolare, si sconsiglia di modificare le seguenti impostazioni:
  - Flash
    Si consiglia di attivare o disattivare il flash. Se il flash si attiva durante la lettura dei dati di bilanciamento del bianco con l'impostazione o , accertarsi di utilizzare il flash anche quando si scatta.
  - Velocità ISO
- Si consiglia inoltre di utilizzare il monitor LCD per comporre lo scatto e aumentare lo zoom impostandolo sul valore massimo del teleobiettivo. Lo zoom digitale deve essere disattivato.
- Poiché i dati di bilanciamento del bianco non sono leggibili in modalità Unione Guidata, impostare il bilanciamento del bianco prima di selezionare nel menu Registra.

Modifica degli effetti

Impostando un effetto prima di scattare, è possibile modificare l'aspetto della foto.

	Effetti Off	Esegue la registrazione senza effetti.
	Contrasto	Enfatizza il contrasto e la saturazione dei colori per una registrazione con colori più accentuati.
	Neutro	Riduce il contrasto e la saturazione dei colori per registrare tonalità naturali.
	Bassa Definiz.	Effettua la registrazione dei soggetti con contorni sfumati.
	Sepia	Registra in toni seppia.
	Bianco & Nero	Registra in bianco e nero.

1 Nel menu FUNC., selezionare *.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

* Viene visualizzata l'impostazione corrente.

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un effetto.

- È possibile confermare l'effetto sul monitor LCD.
- È possibile scattare subito dopo aver selezionato un'opzione. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

3 Premere il pulsante FUNC.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

Regolazione della velocità ISO

Aumentare la velocità ISO per ridurre l'effetto di fotocamera mossa, disattivare il flash in ambienti bui o utilizzare una velocità elevata dell'otturatore.

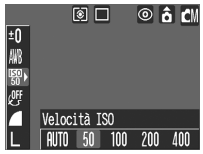

1 Nel menu FUNC., selezionare ISO 50*.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

* Viene visualizzata l'impostazione corrente.

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare una velocità.

È possibile scattare subito dopo aver selezionato un'opzione. Il menu viene nuovamente visualizzato dopo lo scatto, consentendo di modificare le impostazioni.

3 Premere il pulsante FUNC.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

- La scelta di valori di velocità ISO elevati determina l'aumento del disturbo delle immagini. Per riprendere le immagini senza alcun disturbo, utilizzare la velocità ISO più bassa disponibile.
- L'impostazione AUTO seleziona la velocità ISO ottimale. La velocità aumenterà automaticamente quando la luce del flash è insufficiente per illuminare il soggetto.

Impostazione della funzione di orientamento dell'immagine

La fotocamera è dotata di un sensore di orientamento intelligente che rileva l'orientamento di un'immagine scattata con la fotocamera in posizione verticale e la ruota automaticamente nell'orientamento di visualizzazione corretto del display. È possibile attivare o disattivare questa funzione.

1 Nel menu (Impostazione), selezionare .

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Acceso], quindi premere il pulsante MENU.

- Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.
- Quando la funzione Orient. Immag. è attivata e il monitor LCD è impostato sulla modalità di visualizzazione dettagliata, nella parte superiore destra del display viene visualizzata l'icona (orientamento normale), l'icona (estremità destra verso il basso) o l'icona (estremità sinistra verso il basso).

- L'attività della funzione potrebbe non essere corretta se la fotocamera è puntata verso l'alto o verso il basso. Verificare che la freccia sia rivolta nella direzione corretta. In caso contrario, disattivare la funzione Orient. Immag.
- Anche se la funzione Orient. Immag. è attivata, l'orientamento delle immagini scaricate sul computer dipende comunque dal software utilizzato per lo scaricamento.

- Quando si tiene la fotocamera in posizione verticale per scattare, il sensore di orientamento intelligente rileva che l'estremità superiore è rivolta verso l'alto, mentre quella inferiore verso il basso. Il sensore sceglie quindi di conseguenza le posizioni di misurazione di messa a fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco più adatte all'orientamento. Questa funzione è attiva indipendentemente dallo stato dell'opzione Orient. Immag. (attivata/disattivata).
- Quando si cambia l'orientamento della fotocamera da orizzontale a verticale e viceversa, è possibile che si avverta un rumore prodotto dal meccanismo di rilevamento dell'orientamento. Non si tratta di un malfunzionamento.

Reimpostazione del numero di file

Alle immagini scattate viene assegnato automaticamente un numero di file. È possibile stabilire se i numeri di file di una nuova scheda SD debbano seguire o meno l'ordine consecutivo dei numeri di file della scheda SD precedente.

Acceso	Il numero di file viene reimpostato al valore iniziale (100-0001) ogni volta che si inserisce una nuova scheda SD. Alle nuove immagini registrate sulle schede SD contenenti file, verrà assegnato il numero successivo disponibile.
Spento	Il numero di file dell'ultima immagine da scattare viene memorizzato in modo che le immagini registrate su una nuova scheda SD inizino dal numero successivo.

1 Nel menu (Impostazione), selezionare .

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Acceso] o [Spento], quindi premere il pulsante MENU.

Sul display verrà visualizzato il menu Scatto.

L'impostazione dell'opzione Reimp. File N. su Spento è utile per evitare la duplicazione dei nomi dei file quando le immagini vengono trasferite a un computer.

Informazioni sui numeri di file e sui numeri delle cartelle

Alle immagini vengono assegnati numeri di file compresi tra 0001 e 9900, mentre alle cartelle vengono assegnati numeri di cartella compresi tra 100 e 998 (i numeri di cartella non possono contenere 99 come ultime due cifre).

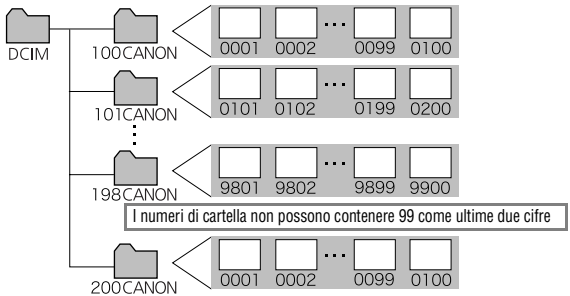

Capacità dei file nelle cartelle

Ogni cartella contiene in genere fino a 100 immagini.
Tuttavia, poiché le immagini riprese in modalità Scatto continuo o modalità Unione Guidata vengono salvate sempre nella stessa cartella, è possibile che alcune cartelle contengano 100 o più immagini. È possibile che il numero di immagini sia superiore a 100 se una cartella contiene immagini copiate da un computer o scattate con altre fotocamere. Con questa fotocamera non è comunque possibile riprodurre le immagini contenute in cartelle con più di 2001 immagini.

Visualizzazione di singole immagini



1 Spostare la ghiera di selezione su ▶ (Riproduzione).

Il display visualizzerà l'ultima immagine registrata (riproduzione singola immagine).

2 Premere il pulsante ◄ o ► per spostarsi da un'immagine all'altra.

Premere il pulsante ◄ per spostarsi all'immagine precedente e il pulsante ► per spostarsi all'immagine successiva. Tenere premuto il pulsante per avanzare tra le immagini più rapidamente, anche se la visualizzazione non risulterà altrettanto chiara.

Potrebbe non essere possibile riprodurre immagini scattate con un'altra fotocamera o modificate sul computer tramite altri programmi applicativi.

Ingrandimento delle immagini

Posizione approssimativa dell'area ingrandita

1 Spostare la leva dello zoom verso Q.

- Una singola immagine riprodotta può essere ingrandita di circa 10 volte.
- Tenere premuto il pulsante **SET** e spostare la leva dello zoom verso Q per passare da un'impostazione all'altra, da 2,5 a 5–10 volte circa.
- Tenere premuto il pulsante **SET** e spostare la leva dello zoom verso per ridurre i livelli di ingrandimento da 5 a 2,5 volte circa e ripristinare la visualizzazione standard.

2 Premere il pulsante ▲, ▼, ◄ o ► per spostarsi attorno all'immagine.

Per annullare l'immagine ingrandita

Spostare la leva dello zoom verso .

Non è possibile ingrandire i fotogrammi dei filmanti e le immagini riprodotte in modalità indice.

Visualizzazione di immagini in serie di nove (Riproduzione indice)

Immagine selezionata

Filmato

1 Spostare la leva dello zoom verso .

In riproduzione indice, è possibile visualizzare fino a nove immagini per volta.

2 Premere il pulsante ▲, ▼, ◄ o ► per modificare la selezione delle immagini.

Per tornare alla riproduzione di una singola immagine

Spostare la leva dello zoom verso Q.

Alternanza tra serie di nove immagini



Barra di scorrimento

1 Spostare la leva dello zoom verso durante la riproduzione indice.

Verrà visualizzata la barra di scorrimento.

2 Premere il pulsante ◄ o ► per spostarsi alla serie precedente o successiva.

Tenere premuto il pulsante **SET** e premere il pulsante ◄ o ► per passare alla prima o all'ultima serie.

Per tornare alla riproduzione indice

Spostare la leva dello zoom verso Q.

Visualizzazione di filmati

È possibile riprodurre filmati in modalità .

I filmati non possono essere riprodotti nella modalità di riproduzione indice.

1 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un filmato.

Le immagini contrassegnate dall'icona SET sono filmati.

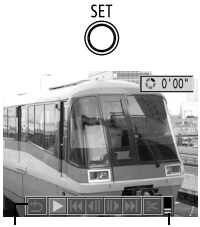

2 Premere il pulsante SET.

- Viene visualizzato il pannello di controllo dei filmati.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per regolare il volume dell'audio.

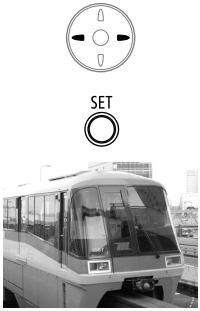

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare ▶ (Play) e premere il pulsante SET.

- Verrà riprodotto il filmato con i relativi suoni.
- Al termine della riproduzione, il filmato si interrompe e rimane visualizzato l'ultimo fotogramma. Premere il pulsante **SET** per visualizzare il pannello di controllo dei filmati. Premere ancora una volta il pulsante **SET** per riprodurre nuovamente il filmato dall'inizio.

Sospensione e ripresa della riproduzione

Premere il pulsante SET durante la riproduzione.

La riproduzione del filmato viene sospesa. Premere nuovamente lo stesso pulsante per riprendere la riproduzione.

Uso del pannello di controllo dei filmati

1 Selezionare un filmato e premere il pulsante SET (pag. 93).

Viene visualizzato il pannello di controllo dei filmati.

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare una delle icone seguenti, quindi premere il pulsante SET.

- : Esci (termina la riproduzione e torna alla riproduzione di singole immagini. È possibile tornare alla riproduzione di singole immagini anche premendo il pulsante **MENU**).
- : Play
- : Primo frame
- : Precedente (o riavvolgimento, se si tiene premuto il pulsante **SET**)
- : Successivo(o avanzamento veloce, se si tiene premuto il pulsante **SET**)
- : Ultimo frame
- : Modifica (passa alla modalità di modifica dei filmati) (pag. 95)

- Se si riproduce un filmato su un computer che non dispone di risorse sufficienti, sono possibili perdite di fotogrammi e interruzioni audio.
- Non è possibile riprodurre su questa fotocamera i filmati ripresi con altre fotocamere. Vedere *Elenco dei messaggi* (pag. 134).

- È possibile regolare il volume della riproduzione dei filmati nel menu (Impostazione).
- Utilizzare i comandi del televisore per regolare il volume quando si riproduce un filmato su un apparecchio televisivo (pag. 127).

Modifica di filmati

Selezionare l'opzione (Modifica) nel pannello di controllo dei filmati per tagliare le parti non necessarie all'inizio o alla fine di un filmato.

Non è possibile modificare i filmati protetti e quelli di durata inferiore a 1 secondo.

1 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un filmato, quindi premere il pulsante SET.

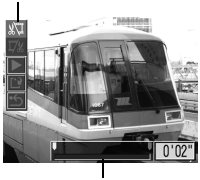

2 Passare alla modalità di modifica dei filmati.

- Vedere *Uso del pannello di controllo dei filmati* (pag. 94).
- Vengono visualizzati il pannello e la barra di modifica dei filmati.

3 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare o e il pulsante ◄ o ► per impostare la parte da tagliare.

: Taglia inizio
: Taglia fine
▼ : Cursore

4 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare ▶ (Play), quindi premere il pulsante SET.

- Viene riprodotta un'anteprima del filmato temporaneamente modificato.
- Per interromperla, premere nuovamente il pulsante **SET**.

5 Premere il pulsante ▲ or ▼ per selezionare (Salva), quindi premere il pulsante SET.

Selezionando (Esci) vengono annullate le modifiche e viene nuovamente visualizzato il pannello di controllo dei filmati.

6 Premere il pulsante ◀ o ▶ per selezionare [Nuovo file] o [Sovrascrivere], quindi premere il pulsante SET.

- L'opzione [Nuovo file] consente di salvare il filmato modificato con un nuovo nome di file. I dati precedenti alla modifica rimangono inalterati.
- L'opzione [Sovrascrivere] consente di salvare il filmato modificato con il nome del file originario. I dati precedenti alla modifica vengono persi.
- Se lo spazio sulla scheda SD non è sufficiente per la creazione di un nuovo file, è possibile selezionare solo l'opzione [Sovrascrivere].

- La durata minima di un filmato modificato è 1 secondo.
- Il salvataggio di un filmato modificato richiede circa 3 minuti. Se la carica della batteria si esaurisce mentre l'operazione è in corso, i filmati modificati non verranno salvati. Quando si modificano i filmati è quindi consigliabile utilizzare una batteria completamente carica o il kit dell'adattatore CA ACK900 venduto separatamente (pag. 140).

Rotazione delle immagini nel display

Le immagini sul display possono essere ruotate di 90° o 270° in senso orario.

0° (Originale)

90°

270°

SET

1 Nel menu (Play), selezionare e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare l'immagine da ruotare, quindi premere il pulsante SET.

Premere il pulsante **SET** per alternare gli orientamenti 90°/270°/0°.

MENU

3 Premere il pulsante MENU.

Il display visualizzerà il menu Play. Premere nuovamente il pulsante **MENU** per tornare alla schermata di riproduzione.

- Non è possibile ruotare i filmati.
- Quando le immagini vengono scaricate su un computer, l'orientamento delle immagini ruotate dalla fotocamera dipende dal software utilizzato per lo scaricamento.

- Durante la rotazione è possibile ingrandire le immagini (pag. 90).
- Le immagini riprese verticalmente con la funzione di orientamento automatico dell'immagine (pag. 86) attivata, vengono automaticamente ruotate in posizione verticale quando sono visualizzate nel monitor LCD della fotocamera.

Aggiunta di note vocali alle immagini

In modalità di riproduzione (inclusa la riproduzione di una singola immagine, la riproduzione indice e la riproduzione ingrandita), è possibile aggiungere delle note vocali (fino a 60 secondi) a un'immagine. I dati audio vengono salvati in formato WAVE.

SET

1 Nel menu ▶ (Play), selezionare 🎙 e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'immagine e premere il pulsante SET.

Verrà visualizzato il pannello di controllo Nota Vocale.

Pannello Nota Vocale

SET

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare ● (Registra) e premere il pulsante SET.

- Viene avviata la registrazione e il tempo trascorso viene visualizzato. Parlare verso il microfono della fotocamera.
- Premere nuovamente il pulsante **SET** per interrompere la registrazione. Per riavviare la registrazione, premere ancora una volta il pulsante **SET**.
- A un'immagine, è possibile aggiungere fino a 60 secondi di registrazioni.
- Per tornare alla schermata precedente, selezionare ↩ (Esci) e premere il pulsante **SET**.

Uscita dalle note vocali

Premere il pulsante **MENU**.

Riproduzione/eliminazione delle note vocali

SET

1 Visualizzare un'immagine con una nota vocale aggiunta (pag. 98) e premere il pulsante SET.

- Sulle immagini con note vocali allegate vengono visualizzate le icone ♪ 🎙.
- Verrà visualizzato il pannello di controllo Nota Vocale.

Pannello Nota Vocale

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare ▶ (Play) o (Elimina), quindi premere il pulsante SET.

▶ (Play)

- Verrà riprodotta la nota vocale. Per interrompere la riproduzione, premere il pulsante **SET**. Per avviare nuovamente la riproduzione, premere di nuovo il pulsante **SET**.
- Premere il pulsante ▲ o ▼ per regolare il volume dell'audio.

(Elimina)

Verrà visualizzato un menu di conferma. Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Elimina], quindi premere il pulsante **SET**.

Per tornare all'inizio della riproduzione, selezionare ■ (Pausa) e premere il pulsante **SET**.

- Non è possibile aggiungere note vocali ai filmati.
- Quando la scheda SD è piena non è più possibile registrare delle note vocali e viene visualizzato il messaggio "Memory card piena".
- Se a un'immagine si aggiunge una nota vocale non compatibile, non sarà possibile registrare o riprodurre le note vocali dell'immagine e verrà visualizzato il messaggio "Formato WAVE incompatib.". È possibile eliminare i dati audio non compatibili utilizzando la fotocamera.
- Non è possibile eliminare le note vocali delle immagini protette.

Il volume può essere regolato nel menu (Impostazione) (pag. 47).

Riproduzione automatica (Presentazioni)

Avvio di una presentazione

La presentazione automatica consente di visualizzare una alla volta tutte le immagini registrate sulla scheda SD o una selezione di immagini.
Le impostazioni delle immagini della presentazione si basano sugli standard DPOF (pag. 110).

Tutte le immagini	Riproduce in ordine tutte le immagini presenti sulla scheda SD.
Presentazione 1 – 3	Riproduce in ordine le immagini di ciascuna presentazione (pag. 101).

SET

1 Nel menu (Play), selezionare e premere il pulsante SET.

- Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).
- Verrà visualizzato il menu Presentazione.

2 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare [Programma] e il pulsante ◄ o ► per selezionare [Tutte immag.], [Mostra 1], [Mostra 2] o [Mostra 3].

Per selezionare le immagini della riproduzione nelle presentazioni 1-3, consultare pag. 102 iniziando dal passaggio 3.

SET

3 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare [Avvio], quindi premere il pulsante SET.

La presentazione viene avviata. Al termine della riproduzione verrà nuovamente visualizzato il menu Presentazione.

4 Premere il pulsante MENU.

Sul display verrà visualizzato il menu Play. Premere nuovamente il pulsante **MENU** per tornare alla schermata di riproduzione.

- La riproduzione dei filmati avviene per l'intera durata di registrazione, indipendentemente dall'intervallo impostato per la presentazione.
- La funzione di risparmio della batteria non si attiva durante la presentazione. (pag. 31).

Sospensione/ripresa di una presentazione



Premere il pulsante SET.

La presentazione viene sospesa. Premere nuovamente il pulsante **SET** per riavviarla.

Avanzamento veloce/riavvolgimento di una presentazione



Premere il pulsante ◄ o ►.

Viene visualizzata l'immagine precedente o successiva. Tenere premuto il pulsante per passare più rapidamente da un'immagine all'altra.

Interruzione di una presentazione

Premere il pulsante MENU.

La presentazione si interrompe e viene nuovamente visualizzato il menu Presentazione.

Selezione delle immagini per le presentazioni

È possibile selezionare le immagini da includere nelle presentazioni 1–3. Il numero massimo di immagini selezionabili per ciascuna presentazione è 998. Le immagini vengono visualizzate in base all'ordine di selezione.

1 Visualizzare il menu Presentazione.

Vedere *Avvio di una presentazione* (pag. 100).

2 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare [Programma] e il pulsante ◄ o ► per selezionare [Mostra 1], [Mostra 2] o [Mostra 3].

Accanto a una presentazione che contiene già immagini verrà visualizzato un segno di spunta.

3 Premere il pulsante ▲ o ▼ e il pulsante ◄ o ► per selezionare [Scegli], quindi premere il pulsante SET.

4 Selezionare le immagini per la presentazione

- Premere il pulsante ◄ o ► per spostarsi da un'immagine all'altra e il pulsante ▲ o ▼ per selezionare o deselezionare le immagini. Per le immagini selezionate, vengono visualizzati un numero corrispondente al relativo ordine di selezione e un segno di spunta bianco ☑.
- Se si sposta la leva dello zoom verso ▪▪▪, è possibile passare alla modalità Indice (3 immagini) e utilizzare le stesse procedure di selezione delle immagini.
- Nella riproduzione indice, premere il pulsante SET per visualizzare il menu di selezione e deselezione di tutte le immagini. Premere il pulsante ▲ o ▼ per scegliere [Seleziona tutto] o [Cancella tutto] e premere il pulsante **SET**.

5 Premere il pulsante MENU.

Per terminare la procedura, premere ripetutamente il pulsante **MENU** finché il menu di riproduzione non verrà nuovamente visualizzato.

Regolazione delle impostazioni Intervallo foto e Ripetizione

È possibile modificare l'intervallo tra le foto per tutte le immagini di una presentazione e fare in modo che la presentazione si ripeta senza interruzione.

	Intervallo Foto	Imposta la durata di visualizzazione di ciascuna immagine. Scegliere tra le opzioni 3-10 secondi, 15 secondi, 30 secondi e Manuale.
	Ripetizione	Stabilisce se interrompere una presentazione al termine della visualizzazione di tutte le diapositive o eseguirla fino alla richiesta di interruzione.

1 Visualizzare il menu Presentazione.

Vedere *Avvio di una presentazione* (pag. 100).

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Impostazione], quindi premere il pulsante SET.

3 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare o e il pulsante ◄ o ► per selezionare un'opzione.

(Intervallo Foto)

Selezionare l'intervallo.

(Ripetizione)

Selezionare [Sì] o [No].

4 Premere il pulsante MENU.

Il menu di impostazione si chiuderà. Premere nuovamente il pulsante **MENU** per tornare al menu Play. Premere nuovamente il pulsante per tornare al menu Riproduzione.

- L'intervallo di visualizzazione può variare leggermente rispetto al valore impostato per la riproduzione di alcune immagini.
- Il software fornito con la fotocamera consente di organizzare con facilità le presentazioni sul computer (ZoomBrowser EX/ImageBrowser). Consultare il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon].*

Protezione delle immagini

È possibile proteggere le immagini importanti dalle eliminazioni involontarie.

SET

1 Nel menu ▶ (Play), selezionare 🔑 e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

Icona di protezione

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'immagine da proteggere, quindi premere il pulsante SET.

- Sulle immagini protette viene visualizzata l'icona 🔑.
- Se si sposta la leva dello zoom verso Q o ▦, è possibile facilitare la selezione delle immagini alternando la riproduzione di una sola immagine e la riproduzione indice.

MENU

3 Premere il pulsante MENU.

Viene nuovamente visualizzato il menu Play. Premerlo nuovamente per tornare al menu Riproduzione.

Per annullare la protezione

Dopo aver eseguito il passaggio 1, selezionare l'immagine dalla quale si desidera eliminare la protezione, quindi premere il pulsante **SET**.

La formattazione (inizializzazione) di una scheda SD elimina tutti i dati contenuti nella scheda, comprese le immagini protette (pag. 107).

Eliminazione di singole immagini

È possibile eliminare singolarmente le immagini che non sono più necessarie o che non soddisfano.

- Non è possibile recuperare le immagini eliminate. Prestare particolare attenzione nell'eliminazione di un file.
- Questa funzione non consente di eliminare le immagini protette.



1 Spostare la ghiera di selezione su ▶ (Riproduzione).

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'immagine da eliminare, quindi premere il pulsante 🗑.

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Elimina] e premere il pulsante SET.

Per uscire senza eliminare, selezionare [Annulla].

Eliminazione di tutte le immagini

È possibile eliminare tutte le immagini memorizzate sulla scheda SD.

- Non è possibile recuperare le immagini eliminate. Prestare particolare attenzione nell'eliminazione di un file.
- Questa funzione non consente di eliminare le immagini protette.

SET

1 Nel menu (Play), selezionare e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

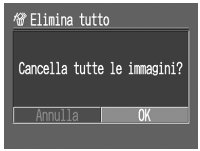

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [OK], quindi premere il pulsante SET.

Per uscire senza eliminare, selezionare [Annulla].

Formattazione delle schede SD

È sempre necessario formattare una nuova scheda SD o una scheda dalla quale si desidera eliminare tutte le immagini e gli eventuali altri dati.

Notare che la formattazione (inizializzazione) di una scheda SD elimina tutti i dati presenti sulla scheda, comprese le immagini protette e gli eventuali altri file.

SET

1 Nel menu (Impostazione), selezionare e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [OK], quindi premere il pulsante SET.

- Per uscire senza formattare, selezionare [Annulla].
- Dopo la formattazione, la capacità della scheda SD è inferiore alla capacità nominale per questo tipo di scheda. Non si tratta di un malfunzionamento della scheda SD o della fotocamera.

- La causa di un malfunzionamento della fotocamera può risiedere in una scheda SD danneggiata. La riformattazione della scheda SD può rappresentare la soluzione al problema.
- In caso di malfunzionamento di una scheda SD non Canon, la riformattazione può non risolvere il problema.
- Le schede SD formattate in altre fotocamere, computer o periferiche possono presentare problemi di funzionamento nella fotocamera in uso. In questo caso, riformattare la scheda SD con questa fotocamera. Se la formattazione nella fotocamera in uso non avviene correttamente, spegnere la fotocamera e reinserire la scheda SD. Riaccendere quindi la fotocamera ed eseguire nuovamente la formattazione.

Informazioni sulla stampa

È possibile stampare le immagini riprese con questa fotocamera utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Collegando la fotocamera a una stampante compatibile con la stampa diretta*1 con un solo cavo e premendo il pulsante sulla fotocamera.
- Selezionando le immagini e specificando il numero di copie di stampa (impostazioni di stampa DPOF*2) con la fotocamera prima di inviare le immagini (contenute sulla scheda SD) a un centro di sviluppo fotografico.

*1 Questa fotocamera è compatibile con lo standard *PictBridge* che consente di effettuare stampe anche con stampanti di altri produttori compatibili *PictBridge*.
*2 Digital Print Order Format (DPOF)

Questa guida descrive le impostazioni di stampa DPOF. Per informazioni sulla stampa delle immagini, fare riferimento alla *Guida dell'utente per la stampa diretta* fornita con la fotocamera. Fare inoltre riferimento al manuale della stampante utilizzata.

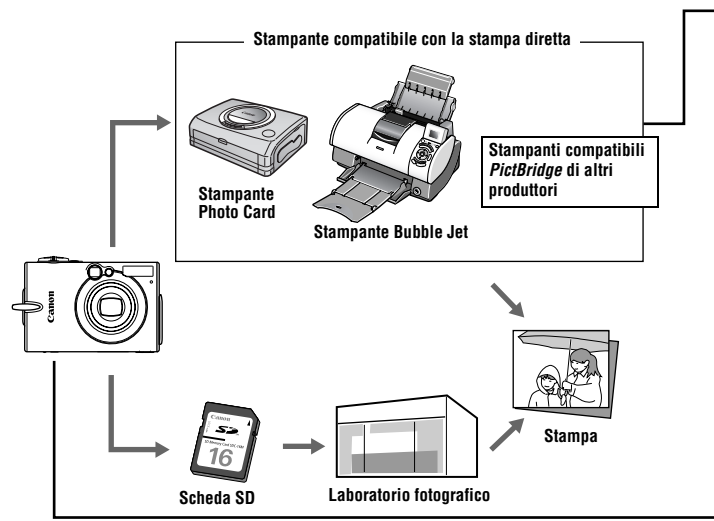

Per informazioni sulle stampanti compatibili con la funzione di stampa diretta (Serie CP), consultare il documento *Mappa del sistema* fornito con la fotocamera.

Stampa compatibile con la stampa diretta

- Collegare la fotocamera alla stampante.
- Specificare le varie impostazioni di stampa (tranne le impostazioni di stampa DPOF).
- Stampare.

Per i dettagli, consultare la *Guida dell'utente per la stampa diretta* (non inclusa in questa guida).

Impostazioni di stampa DPOF

- Vedere *Selezione delle immagini per la stampa* (pag. 110).

▼

- Selezionare il numero di copie da stampare (pag. 111).

▼

- Vedere *Impostazione dello stile di stampa* (pag. 113).
  - Standard/Indice/Entrambi
  - Data: Sì/No
  - Nr. file: Sì/No

Per i dettagli, consultare la *Guida dell'utente per la stampa diretta* (non inclusa in questa guida).

Ordine di trasferimento DPOF

- Selezionare le immagini da scaricare sul computer (pag. 116).

Definizione delle impostazioni di stampa DPOF

È possibile selezionare le immagini da stampare presenti su una scheda SD e specificare in anticipo il numero di copie della stampa utilizzando la fotocamera. Si tratta di una funzione particolarmente utile in caso di invio di immagini a un laboratorio di sviluppo fotografico dotato del supporto DPOF o per la stampa su una stampante compatibile con la stampa diretta.
Per le istruzioni di stampa, consultare la *Guida dell'utente per la stampa diretta*.

Selezione delle immagini per la stampa

Le immagini possono essere selezionate in due modi.

- Singolarmente
- Tutte le immagini di una scheda SD (il numero delle copie di stampa è impostato su 1 per ciascuna immagine)

SET

1 Nel menu ▶ (Play), selezionare 🖨 e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

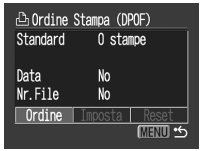

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Ordine] e premere il pulsante SET.

Numero di copie da stampare

Immagine selezionata per la stampa in modalità Indice

3 Selezionare le immagini per la stampa.

Come indicato di seguito, i metodi di selezione si differenziano a seconda delle opzioni selezionate per le impostazioni (Tipo di stampa) (pag. 113).

(Standard)/ (Entrambi)

Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'immagine e il pulsante ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie da stampare (fino un massimo di 99).

(Indice)

Premere il pulsante ◄ o► per spostarsi su un'immagine e il pulsante ▲ o ▼ SET per selezionarla o deselezionarla. Sulle immagini selezionate viene visualizzato un segno di spunta.

Se si sposta la leva dello zoom verso , è possibile passare alla modalità Indice (3 immagini) e utilizzare le stesse procedure di selezione delle immagini.

4 Premere il pulsante MENU.

Verrà nuovamente visualizzato il menu Ordine Stampa. Premere nuovamente il pulsante **MENU** per tornare al menu Play. Premere nuovamente il pulsante per tornare al menu Riproduzione.

Tutte le immagini di una scheda SD

3 Spostare la leva dello zoom verso .

Il display passa alla modalità di riproduzione Indice (3 immagini).

4 Premere il pulsante SET.

5 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare [Seleziona tutto] e premere il pulsante SET.

- Viene impostata una copia di stampa per ciascuna immagine.
- Quando il tipo di stampa definito è (Standard) o (Entrambi), è possibile impostare singolarmente il numero di copie per ciascuna immagine. Quando l'opzione [Indice] è selezionata, è possibile eliminare le impostazioni di stampa.
- Per annullare tutte le impostazioni, selezionare [Cancella tutto].

6 Premere il pulsante MENU.

Verrà nuovamente visualizzato il menu Ordine Stampa. Premere nuovamente il pulsante **MENU** per tornare al menu Play. Premere nuovamente il pulsante per tornare al menu Riproduzione.

- È possibile che l'icona ⚠ venga visualizzata per una scheda SD che presentava impostazioni di stampa specificate da un'altra fotocamera compatibile DPOF. Su tali impostazioni avranno la priorità quelle definite dalla fotocamera in uso.
- La resa grafica di alcune stampanti o laboratori di sviluppo fotografico potrebbe non corrispondere alle impostazioni di stampa specificate.
- Non è possibile definire impostazioni di stampa per le immagini dei filmati.

- Le immagini vengono stampate in ordine cronologico in base alla data di scatto.
- È possibile selezionare un massimo di 998 immagini per ciascuna scheda SD.
- Se [Tipo di stampa] è impostato su [Entrambi], è possibile impostare il numero di copie. Se è impostato [Indice], non è possibile impostare il numero di copie (sarà stampata solo una copia).
- È possibile assegnare le impostazioni di stampa alle immagini anche utilizzando il software fornito (ZoomBrowser EX/Image Browser).

Impostazione dello stile di stampa

Impostare lo stile di stampa dopo aver selezionato l'immagine da stampare. È possibile selezionare le impostazioni di stampa riportate di seguito.

Tipo di stampa	Standard	Stampa un'immagine per pagina.
	Indice	Stampa tutte le immagini selezionate a dimensioni ridotte e in formato indice.
	Entrambi	Stampa le immagini sia in formato standard che in formato indice.
Data		Aggiunge la data alla stampa.
Nr. File		Aggiunge il numero di file alla stampa.

SET

1 Nel menu (Play), selezionare e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Impostazione], quindi premere il pulsante SET.

3 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare 🖼, ⊙ o 000 e il pulsante ◀ o ▶ per selezionare un'opzione.

🖼 (Tipo di stampa)

Selezionare [Standard], [Indice] o [Entrambi].

⊙ (Data)

Selezionare [Sì] o [No].

000 (Nr. File)

Selezionare [Sì] o [No].

4 Premere il pulsante MENU.

Verrà nuovamente visualizzato il menu Ordine Stampa. Premere nuovamente il pulsante **MENU** per tornare al menu Play. Premere nuovamente il pulsante per tornare al menu Riproduzione.

- Se [Tipo di stampa] è impostato su [Indice], non sarà possibile impostare [Data] e [Nr. File] su [Sì] contemporaneamente.
- Se [Tipo di stampa] è impostato su [Entrambi], [Data] e [Nr. File] potranno essere impostati su [Sì]; tuttavia, per la stampa indice verrà stampato solo il numero di file.

La data viene stampata nel formato specificato nel menu Data/Ora (pag. 26).

Reimpostazione delle impostazioni di stampa

È possibile rimuovere tutte le impostazioni di stampa contemporaneamente. Viene reimpostato il tipo di stampa Standard e vengono disattivate le opzioni Data e Nr. File.

SET

1 Nel menu ▶ (Play), selezionare 🖶 e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Reset] e premere il pulsante SET.

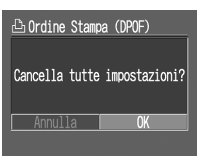

SET

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [OK], quindi premere il pulsante SET.

Per uscire senza reimpostare, selezionare [Annulla].

È possibile utilizzare la fotocamera per specificare le impostazioni delle immagini prima che queste vengano scaricate su un computer. Per informazioni sul trasferimento delle immagini sul computer, consultare il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]*. Non è possibile utilizzare questa funzione per trasferire diverse immagini su computer Mac OS X.
Le impostazioni utilizzate sulla fotocamera sono compatibili con gli standard DPOF (Digital Print Order Format).

È possibile che l'icona ⚠ venga visualizzata per una scheda SD che presentava impostazioni di stampa specificate da un'altra fotocamera compatibile DPOF. Su tali impostazioni avranno la priorità quelle definite dalla fotocamera in uso.

Selezione delle immagini per il trasferimento

SET

1 Nel menu ▶ (Play), selezionare e premere il pulsante SET.

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

SET

2 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [Ordine] e premere il pulsante SET.

Selezionare [Reset] per annullare le impostazioni di trasferimento per tutte le immagini presenti su una scheda SD.

Immagine selezionata per il trasferimento

3 Premere il pulsante ◄ o ► per spostarsi da un'immagine all'altra e il pulsante ▲ o ▼ per selezionare o deselezionare le immagini.

- Sulle immagini selezionate viene visualizzato un segno di spunta.
- Se si sposta la leva dello zoom verso ▪▪, è possibile passare alla modalità Indice (3 immagini) e utilizzare le stesse procedure di selezione delle immagini.
- Nella riproduzione indice, premere il pulsante **SET** per visualizzare il menu di selezione e deselezione di tutte le immagini. Premere il pulsante ▲ o ▼ per scegliere [Seleziona tutto] o [Cancella tutto], quindi premere il pulsante **SET**.

4 Premere il pulsante MENU.

Viene nuovamente visualizzato il menu Ordine trasf. Premere nuovamente il pulsante **MENU** per tornare al menu Play. Premere nuovamente il pulsante per tornare al menu Riproduzione.

- Le immagini vengono trasferite in ordine cronologico in base alla data di scatto.
- È possibile selezionare un massimo di 998 immagini per ciascuna scheda SD.

È possibile utilizzare i seguenti metodi per scaricare sul computer le immagini registrate dalla fotocamera. Non tutti metodi sono applicabili a tutti i sistemi operativi.

• Scaricamento su computer mediante fotocamera

Windows 98	Windows Me	Windows 2000	Windows XP	Mac OS 9	Mac OS X

Con questo metodo, le immagini vengono scaricate utilizzando i comandi del computer dopo avere installato il software appropriato. Vedere *Collegamento della fotocamera al computer* (pag. 119) e consultare il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]*.

Windows 98	Windows Me	Windows 2000	Windows XP

Con questo metodo, le immagini vengono scaricate utilizzando le funzioni della fotocamera dopo avere installato il software appropriato (è necessario regolare le impostazioni del computer solo per il primo scaricamento). Vedere *Collegamento della fotocamera al computer* (pag. 119) e *Scaricamento di immagini tramite trasferimento diretto* (pag. 123).

Windows XP	Mac OS X

Con questo metodo, le immagini vengono scaricate utilizzando i comandi del computer e senza richiedere l'installazione di alcun software. Vedere *Collegamento della fotocamera al computer* (pag. 119) (Installazione software non richiesta) e *Collegamento della fotocamera al computer per lo scaricamento di immagini senza software installato* (pag. 125).

• Scaricamento diretto da una scheda SD

Vedere *Scaricamento diretto da una scheda SD* (pag. 126).

Collegamento della fotocamera al computer

Requisiti di sistema del computer

Windows

OS	Windows 98 (Prima o Seconda Edizione) Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Windows XP (Home Edition, Professional)
Modello di computer	È necessario che i sistemi operativi riportati sopra siano preinstallati sui computer dotati di porte USB incorporate.
CPU	Windows 98/ Windows Me/Windows 2000: Pentium 150 MHz o processore superiore Windows XP: Pentium 300 MHz o processore superiore Per tutti i sistemi operativi riportati sopra: si consiglia un processore Pentium 500 MHz o superiore (per la modifica dei filmati)
RAM	Windows 98/Windows Me/Windows 2000: almeno 64 MB Windows XP: almeno 128 MB Per tutti i sistemi operativi riportati sopra: si consiglia una dimensione di 128 MB o superiore (per la modifica dei filmati)
Interfaccia	USB
Spazio libero su disco	• Utility Canon - ZoomBrowser EX: almeno 200 MB (incluso il programma di stampa PhotoRecord) - PhotoStitch: almeno 40 MB • Driver TWAIN per fotocamera Canon: almeno 25 MB • Driver WIA per fotocamera Canon: almeno 25 MB
Video	800 x 600 pixel/High Color (16 bit) o superiore Si consiglia una risoluzione di 1.024 x 768 pixel o superiore

Macintosh

OS	Mac OS 9.0 - 9.2, Mac OS X (v10.1/v10.2)
Modello di computer	È necessario che i sistemi operativi riportati sopra siano preinstallati sui computer dotati di porte USB incorporate.
CPU	PowerPC
RAM	Mac OS 9.0 - 9.2: almeno 64 MB di memoria applicativa Mac OS X (v10.1/v10.2): almeno 128 MB
Interfaccia	USB
Spazio libero su disco	• Utility Canon - ImageBrowser: almeno 120 MB - PhotoStitch: almeno 30 MB
Video	800 x 600 pixel/32.000 colori o superiore Si consiglia una risoluzione di 1.024 x 768 pixel o superiore

IMPORTANTE

Prima di collegare la fotocamera al computer, è necessario installare sul computer il software e il driver contenuti nel CD Canon Digital Camera Solution Disk.

La fotocamera non funzionerà correttamente se viene collegata al computer prima dell'installazione del driver e del software. In tal caso, vedere la sezione relativa alla risoluzione dei problemi del *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]*.

- Il collegamento USB non richiede lo spegnimento del computer o della fotocamera.
- Per informazioni sulla posizione della porta USB, consultare il manuale del computer.
- Per l'alimentazione della fotocamera collegata al computer, si consiglia di utilizzare una batteria completamente carica o il kit dell'adattatore CA ACK900 (venduto separatamente) (pagg. 18, 140).
- Tutte le procedure eseguite con un collegamento a una scheda compatibile USB 2.0 non sono garantite.

1 Installare il driver e le applicazioni software fornite sul CD Canon Digital Camera Solution Disk (solo la prima volta).

Per le procedure di installazione, consultare il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]*.

2 Utilizzare il cavo di interfaccia fornito per collegare la porta USB del computer al terminale DIGITAL della fotocamera.

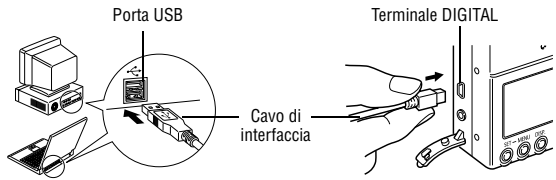

- Per collegare il cavo di interfaccia al terminale DIGITAL della fotocamera, sollevare la protezione dei terminali dal lato superiore e inserire il connettore finché non scatta in posizione.
- Afferrare sempre il connettore dai lati per rimuovere il cavo di interfaccia dal terminale DIGITAL della fotocamera.

3 Spostare la ghiera di selezione su ▶ (Riproduzione).

4 Premere il pulsante ON/OFF finché l'indicatore verde di alimentazione non si accende.

- **Windows:**
  Andare ai passaggi 5 e 6 descritti di seguito.
- **Macintosh:**
  Fare riferimento al *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]* e scaricare le immagini.

5 Selezionare [Canon CameraWindow] nella finestra di dialogo visualizzata sul computer e scegliere [OK] (solo la prima volta).

Se la finestra di dialogo non viene visualizzata, fare clic sul menu [Start], quindi scegliere [Programmi] o [Tutti i programmi], [Utilità Canon], [CameraWindow] e [CameraWindow – Imposta avvio automatico].

6 Scegliere [Configura] nella finestra [CameraWindow – Imposta avvio automatico] (solo la prima volta).

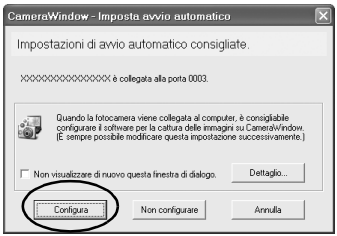
CameraWindow - Imposta avvio automatico
Impostazioni di avvio automatico consigliate.
XXXXXXXXXXXXXXXX è collegata alla porta 0003.
Quando la fotocamera viene collegata al computer, è consigliabile configurare il software per la cattura delle immagini su CameraWindow. (È sempre possibile modificare questa impostazione successivamente.)
Non visualizzare di nuovo questa finestra di dialogo.
Dettaglio...
Configura
Non configurare
Annulla

Verrà visualizzata la finestra di scaricamento delle immagini.

CameraWindow - Scarica immagini
Una Canon Camera è collegata al computer.
È possibile scaricare immagini utilizzando il menu Trasferim. diretto di Canon XXXXXXXXXX.
Salva in (Nome cartella):
C:\Documents and Settings\xxx\Documenti\Immagini
Inizia scaricamento immagini
Mostra impostazioni correnti...
Visualizza elenco immagini
Sfoglia immagini con ZoomBrowser EX
Chiudi finestra

- **Utilizzare il software e il computer per scaricare le immagini:** Consultare il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon].*
- **Utilizzare la fotocamera per scaricare le immagini (funzione di trasferimento diretto)** Vedere *Scaricamento di immagini mediante trasferimento diretto* (pagina successiva).

Scaricamento di immagini mediante trasferimento diretto

Utilizzare questo metodo per scaricare le immagini utilizzando le funzioni della fotocamera.
Prima di utilizzare questo metodo per la prima volta, installare il software fornito e regolare le impostazioni del computer. (pag. 120).

	Tutte le immagini	Trasferisce e salva tutte le immagini sul computer.
	Nuove immagini	Trasferisce e salva sul computer solo le immagini che non sono state trasferite in precedenza.
	Immagini DPOF	Trasferisce e salva sul computer solo le immagini con le impostazioni di stampa Ordine trasf. DPOF (pag. 116).
	Seleziona e trasf.	Trasferisce e salva immagini singole sul computer mentre vengono visualizzate e selezionate.
	Sfondo	Trasferisce e salva immagini singole sul computer mentre vengono visualizzate e selezionate. Le immagini trasferite vengono visualizzate sul desktop del computer.

1 Assicurarsi che il menu Trasferim. diretto sia visualizzato sul monitor LCD della fotocamera.

- Il pulsante emetterà una luce blu.
- Premere il pulsante **MENU** nel caso in cui il menu Trasferim. diretto non venga visualizzato.

Tutte le immagini/Nuove immagini/Immagini DPOF



2 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare , , o , quindi premere il pulsante (Print/Share).

- Per annullare il trasferimento, premere il pulsante **SET**.
- Le immagini verranno scaricate e il menu Trasferim. diretto verrà nuovamente visualizzato.

Seleziona e trasf./Sfondo

2 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare o , quindi premere il pulsante (o il pulsante SET).

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare le immagini da scaricare, quindi premere il pulsante (o il pulsante SET).

Le immagini verranno scaricate. Il pulsante emetterà una luce blu durante lo scaricamento.

4 Premere il pulsante MENU.

Il menu Trasferim. diretto verrà nuovamente visualizzato.

Solo le immagini in formato JPEG possono essere scaricate come sfondo per il computer.

L'opzione selezionata con il pulsante viene conservata anche quando la fotocamera viene spenta. L'impostazione precedente risulterà effettiva alla successiva visualizzazione del menu Trasferim. diretto. La schermata di selezione dell'immagine verrà direttamente visualizzata al momento dell'ultima selezione dell'opzione [Seleziona e trasf.] o [Sfondo].

Collegamento della fotocamera al computer per lo scaricamento di immagini senza il software installato

Se si utilizza Windows XP o Mac OS X (v10.1/v.10.2), è possibile utilizzare il software fornito con questi sistemi operativi per scaricare le immagini (solo in formato JPEG) senza installare il software contenuto nel CD Canon Digital Camera Solution Disk. Questa possibilità è utile per trasferire le immagini a un computer sul quale non è installato il software.

Si noti tuttavia che questo metodo di trasferimento comporta alcune limitazioni. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo *Per utenti Windows®XP e Mac OS X* fornito.

1 Utilizzare il cavo di interfaccia fornito per collegare la porta USB del computer al terminale DIGITAL della fotocamera.

Vedere i passaggi da 2 a 4 e successivi pag. 120.

2 Per scaricare le immagini, seguire le istruzioni visualizzate.

Scaricamento diretto da una scheda SD

1 Estrarre la scheda SD dalla fotocamera e inserirla in un lettore di schede SD collegato al computer.

Per informazioni riguardanti il collegamento tra il computer e l'adattatore per schede o il lettore di schede, consultare la documentazione dell'adattatore per schede o del lettore di schede.

2 Fare doppio clic sull'icona dell'unità contenente la scheda SD.

In base al sistema operativo, l'unità che contiene la scheda SD può essere visualizzata automaticamente.

3 Copiare le immagini della scheda SD nella cartella desiderata sul disco rigido.

Le immagini sono contenute nella cartella [xxxCANON], una sottocartella della cartella [DCIM] sulla scheda SD. xxx è un numero compreso tra 100 e 998 (pag. 88).

Visualizzazione delle immagini su un televisore

È possibile utilizzare un televisore compatibile per visualizzare le immagini durante lo scatto o per riprodurle, collegandolo alla fotocamera mediante il cavo AV AVC-DC300 fornito.

Indicatore di alimentazione

1 Premere il pulsante ON/OFF per spegnere la fotocamera.

Spegnere anche il televisore.

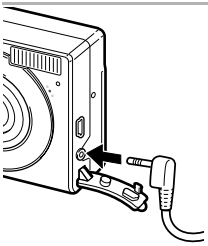

2 Collegare il cavo AV al terminale A/V Out della fotocamera.

Sollevare il bordo del coperchio del terminale per aprirlo e inserire il cavo in modo corretto.

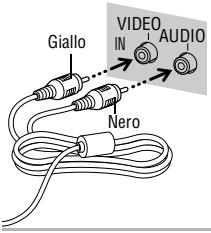

3 Inserire le altre estremità del cavo AV nelle prese jack VIDEO IN e AUDIO IN poste sul televisore.

4 Accendere il televisore e impostarlo sulla modalità Video.

5 Spostare la ghiera di selezione su , , o .

Indicatore di alimentazione

6 Premere il pulsante ON/OFF.

- L'immagine verrà visualizzata sul televisore. Scattare o riprodurre le immagini normalmente.
- Se le immagini non vengono visualizzate sul televisore durante lo scatto, premere il pulsante **DISP.**

- Non è possibile utilizzare un televisore in modalità Unione Guidata.
- Quando la fotocamera è collegata a un televisore, sul monitor LCD non verrà visualizzata alcuna immagine.
- Se il televisore è un modello stereo, è possibile inserire il connettore audio nella presa jack Audio In sinistra o destra. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale del televisore.

È possibile commutare il segnale di uscita video (NTSC o PAL) per uniformarlo ai diversi standard locali (pag. 49). L'impostazione predefinita varia in base al paese.

- NTSC: Giappone, Stati Uniti, Canada, Taiwan, ecc.
- PAL: Europa, Asia (tranne Taiwan), Oceania, ecc.

Se il sistema video non è impostato in modo adeguato, l'immagine proveniente dalla fotocamera potrebbe non essere visualizzata correttamente.

Il menu My Camera consente di personalizzare l'immagine di avvio e i suoni di avvio, scatto, tasti e autoscatto. Ogni voce di menu fornisce tre opzioni.

Esempio: Immagine avvio

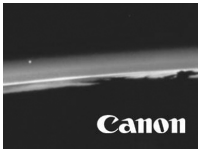

1 2 3

L'opzione 2 riproduce immagini e suoni associati a temi di fantascienza.
L'opzione 3 riproduce immagini e suoni associati ad animali.

Modifica delle impostazioni del menu My Camera

1 Selezionare il menu (My Camera).

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

2 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare una voce.

3 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare un'opzione.

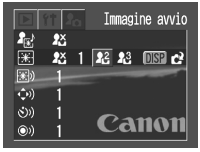

4 Premere il pulsante MENU.

- Il menu verrà chiuso.
- In modalità di scatto, è possibile chiudere il menu premendo a metà il pulsante dell'otturatore.

- Se nel passaggio 2 è stato selezionato (Tema Iniziale), sarà possibile scegliere un tema corrispondente per ognuna delle impostazioni del menu My Camera.
- Se l'opzione [Silenzioso] del menu (Impostazione) è impostata su [Acceso], verrà emesso il segnale acustico anche se le singole impostazioni audio sono impostate su , o (Acceso) nel menu My Camera (pag. 47).

Registrazione delle impostazioni del menu My Camera

Le immagini registrate sulla scheda SD e i suoni appena registrati possono essere aggiunti come impostazioni del menu My Camera alle voci di menu 2 e 3. È inoltre possibile utilizzare il software in dotazione per trasferire le immagini e i suoni dal computer alla fotocamera.

Registrazione di immagini e suoni della scheda SD



1 Spostare la ghiera di selezione su ▶ (Riproduzione).

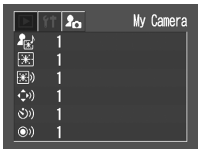

2 Selezionare il menu 2 (My Camera).

Vedere *Selezione dei menu e delle impostazioni* (pag. 42).

3 Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare una voce.

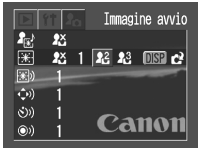

4 Premere il pulsante ◀ o ▶ per selezionare 2 o 3.

Verrà visualizzata l'icona DISP.

5 Premere il pulsante DISP.

SET

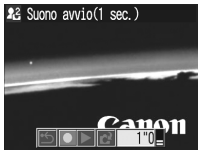

6 Selezionare un'immagine o registrare un suono.

Immagine avvio

Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare l'immagine che si desidera registrare e premere il pulsante **SET**.

Suono avvio, Sonoro tasti, Sonoro Autosc. e Suono scatto

- Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare (Registra) e premere il pulsante SET. La registrazione si avvia e si interrompe automaticamente una volta trascorso il tempo impostato.
- Al termine della registrazione, premere il pulsante ◄ o ► per selezionare , quindi premere il pulsante SET.
- Selezionare (Esci) per tornare al menu My Camera senza effettuare la registrazione.
- Selezionare (Play) per riprodurre il suono registrato.

SET

7 Premere il pulsante ◄ o ► per selezionare [OK], quindi premere il pulsante SET.

Per annullare le modifiche, selezionare [Annulla].

- I suoni registrati con le funzioni dei filmati e delle note vocali non possono essere aggiunti come impostazioni del menu My Camera.
- L'impostazione precedente viene eliminata quando si aggiunge una nuova impostazione del menu My Camera.

Formato file delle impostazioni del menu My Camera

Le impostazioni del menu My Camera devono essere conformi ai formati file elencati di seguito. Tuttavia, le immagini su scheda SD scattate con questa fotocamera possono essere registrate come impostazioni del menu My Camera indipendentemente da tali formati.

Immagine avvio

- Formato di registrazione: JPEG (JPEG Baseline)
- Velocità di campionamento: 4:2:0 o 4:2:2
- Dimensioni: 320 x 240 pixel
- Dimensione del file: 20 KB o inferiore

Suono avvio, Sonoro tasti, Sonoro Autosc. e Suono scatto

- Formato di registrazione: WAVE (mono)
- Bit di quantizzazione: 8 bit
- Frequenza di campionamento: da 11,025 kHz o 8,000 kHz
- Lunghezza registrazione

	11,025 kHz	8,000 kHz
Suono avvio	1,0 secondi o inferiore	1,3 secondi o inferiore
Sonoro tasti	0,3 secondi o inferiore	0,4 secondi o inferiore
Sonoro Autosc.	2,0 secondi o inferiore	2,0 secondi o inferiore
Suono scatto	0,3 secondi o inferiore	0,4 secondi o inferiore

* Con questa fotocamera non è consentito l'utilizzo di formati di file diversi da quelli riportati sopra.

Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per registrare le parole "dite cheese" come sonoro dell'autoscatto, in modo che vengano riprodotte 2 secondi prima dello scatto. Inoltre, è possibile registrare della musica per far risaltare il sorriso naturale dei soggetti o far sì che possano assumere una posa adatta alla musica. È così possibile personalizzare la fotocamera creando e aggiungendo nuove impostazioni My Camera.

Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'aggiunta di immagini e suoni al menu My Camera, consultare il *Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD della Guida introduttiva al software della fotocamera digitale Canon]* fornita con la fotocamera.

Elenco dei messaggi

Elenco dei messaggi visualizzati durante lo scatto o la riproduzione

Di seguito sono riportati i messaggi che possono essere visualizzati sul monitor LCD durante lo scatto o la riproduzione. Per i messaggi visualizzati quando è collegata una stampante, consultare la *Guida dell'utente per la stampa diretta*.

In uso	È in corso la registrazione o la lettura di un'immagine dalla scheda SD.
Memory card assente	Si è tentato di riprendere o riprodurre le immagini senza aver installato la scheda SD.
Scheda bloccata!	Scheda SD protetta dalla scrittura.
Impossibile registrare!	Si è tentato di visualizzare o riprendere un'immagine senza aver inserito una scheda SD.
Errore memory card!	Si è verificato un errore sulla scheda SD.
Memory card piena	La scheda SD è piena e non può contenere altre impostazioni di immagini o di stampa.
Errore nome!	La creazione del file non è stata possibile poiché esiste già un file con lo stesso nome della directory che la fotocamera ha tentato di creare o perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito. Nel menu Registra , impostare l'opzione Reimp. File N. su [Acceso]. Salvare sul computer tutte le immagini da conservare e riformattare la scheda SD. La formattazione elimina tutte le immagini e i dati esistenti.
Cambiare la batteria ricaricabile	Il livello di carica della batteria non è sufficiente al funzionamento della fotocamera. Sostituire la batteria ricaricabile con una carica o ricaricarla.
Nessuna immagine	Nessuna immagine è stata registrata sulla scheda SD.
Immagine troppo grande	Si è tentato di riprodurre un'immagine di grandezza superiore a 4064 x 3048 pixel o con una dimensione di file molto grande.

Formato JPEG incompatib.	Si è tentato di riprodurre un file in formato JPEG non compatibile.
Dati non corretti	Si è tentato di riprodurre un'immagine con dati non corretti.
RAW	Si è tentato di riprodurre un'immagine registrata in formato RAW.
Immagine non identificata	Si è tentato di riprodurre un'immagine registrata in un formato speciale (formato di un produttore diverso, ecc.) o un filmato registrato da un'altra fotocamera.
Impossibile ingrandire!	Si è tentato di ingrandire un filmato oppure un'immagine fotografata con una fotocamera diversa e registrata in un formato differente o modificata su computer.
Impossibile ruotare	Si è tentato di ruotare un filmato oppure un'immagine fotografata con una fotocamera diversa e registrata in un formato differente o modificata su computer.
Formato WAVE incompatib.	Non è possibile aggiungere una nota vocale all'immagine perché il formato della nota vocale esistente non è corretto.
Immagine non registrabile!	Si è tentato di aggiungere un'immagine di avvio creata con un'altra fotocamera o un filmato.
Immagine protetta!	Se è tentato di eliminare un'immagine protetta o un filmato protetto.
Troppe selezioni	Sono state selezionate troppe immagini con le impostazioni di stampa o di trasferimento. Non è possibile continuare l'elaborazione.
Immagine non selezionabile	Si è tentato di definire le impostazioni di stampa per un file non JPEG.
Exx	(xx: numero) Malfunzionamento della fotocamera. Spegnerla e riaccenderla, quindi scattare, riprendere o riprodurre. Se il codice di errore viene visualizzato nuovamente, si è verificato un problema. Annotare il numero di errore e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon. Se subito dopo lo scatto di un'immagine viene visualizzato un codice di errore, è possibile che lo scatto non sia stato registrato. Verificare l'immagine in modalità di riproduzione.

Problema	Causa	Soluzione
La fotocamera non funziona	L'alimentazione non è attivata	• Premere per un istante il pulsante **ON/OFF**.
	Coperchio slot scheda SD/batteria aperto	• Assicurarsi che il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria sia ben chiuso.
	Livello di carica della batteria insufficiente	• Inserire nella fotocamera una batteria completamente carica. • Utilizzare il kit dell'adattatore CA ACK900 (venduto separatamente).
	Problemi di contatto tra terminali della batteria e terminali della fotocamera	• Pulire i terminali con un panno asciutto e pulito.
La fotocamera non registra	Ghiera di selezione posizionata su ▶ (Riproduzione)	• Spostare la ghiera di selezione su 📷, 📷M o 🎥.
	Flash in carica	• Attendere che il flash si carichi. Quando la spia superiore accanto al mirino emette una luce arancione, è possibile premere il pulsante dell'otturatore.
	Scheda SD piena	• Inserire una nuova scheda SD. • Se necessario, scaricare le immagini sul computer ed eliminarle dalla scheda SD in modo da disporre di ulteriore spazio.
	Scheda SD non formattata correttamente	• Formattare la scheda SD. ➡ Vedere *Formattazione delle schede SD* (pag. 107). • Se il problema persiste, è possibile che i circuiti logici della scheda SD siano danneggiati. Contattare il più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon.
	La scheda SD è protetta dalla scrittura.	• Spostare verso l'alto la linguetta di protezione dalla scrittura della scheda SD (pag. 23).
Impossibile riprodurre	Si è tentato di riprodurre immagini riprese con un'altra fotocamera o immagini modificate con un computer	• È possibile riprodurre tali immagini aggiungendole alla fotocamera tramite il programma software ZoomBrowser EX o ImageBrowser.

Problema	Causa	Soluzione
Impossibile riprodurre	Il nome del file è stato modificato con il computer o la posizione del file è cambiata.	• Impostare il nome del file o la posizione nella struttura/formato file della fotocamera. ➡ Vedere *Informazioni sui numeri di file e sui numeri delle cartelle* (pag. 88).
Obiettivo non rientra	Coperchio slot scheda SD/della batteria aperto con alimentazione attiva	• Chiudere innanzitutto il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria e scollegare l'alimentazione.
	Coperchio slot della scheda SD/della batteria aperto durante la registrazione sulla scheda SD (segnale acustico di avvertimento)	• Chiudere innanzitutto il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria e scollegare l'alimentazione.
La batteria si è esaurita rapidamente	Batteria giunta al termine del ciclo di durata se si scarica rapidamente a temperatura ambiente (23 °C)	• Sostituire la batteria con una nuova.
La batteria non si ricarica	Batteria giunta al termine del ciclo di durata	• Sostituire la batteria con una nuova.
	Problemi di contatto tra la batteria e il caricabatteria	• Inserire correttamente la batteria nel caricabatteria. • Accertarsi che la spina del caricabatteria sia inserita correttamente nella presa di corrente.
L'immagine è poco nitida o sfocata	La fotocamera è stata mossa	• Prestare attenzione a non muovere la fotocamera quando si preme il pulsante dell'otturatore.
	Funzione di autofocus impedita da qualcosa che ne ostruisce la luce	• Fare attenzione a non coprire la luce dell'autofocus con le dita o altro.
	Luce Autofocus disattivata	• Attivare la luce dell'autofocus (pag. 46).

Problema	Causa	Soluzione
L'immagine è poco nitida o sfocata (cont.)	Soggetto fuori dal campo focale	• Accertarsi che l'obiettivo della fotocamera e il soggetto distino almeno 47 cm. • Utilizzare la modalità Macro per gli scatti ravvicinati, ovvero per distanze comprese tra 23 e 47 cm dall'obiettivo (10 cm con il grandangolo). • Utilizzare la modalità Infinito per fotografare i soggetti distanti.
	Problemi di messa a fuoco del soggetto	• Utilizzare il blocco della messa a fuoco o il blocco AF per scattare. ➡Vedere *Scatto di soggetti con problemi di messa a fuoco (Blocco della messa fuoco, Blocco AF)* (pag. 72).
Il soggetto dell'immagine è troppo scuro	Luce non sufficiente per lo scatto	• Attivare il flash.
	Soggetto troppo scuro rispetto allo sfondo	• Impostare la compensazione dell'esposizione su un valore positivo (+) o utilizzare la funzione di misurazione spot.
	Soggetto troppo distante per il flash	• Quando si utilizza il flash, scattare a non più di 3 metri dal soggetto se è stata selezionata l'impostazione massima del grandangolo e a non più di 2 metri dal soggetto se è stata selezionata l'impostazione massima del teleobiettivo. • Aumentare la sensibilità ISO e scattare. Vedere *Regolazione della velocità ISO* (pag. 85).
Il soggetto dell'immagine è troppo illuminato	Soggetto troppo vicino con effetto flash eccessivo	• Quando si utilizza il flash, tenersi ad almeno 47 cm dal soggetto.
	Soggetto troppo chiaro rispetto allo sfondo	• Impostare la compensazione dell'esposizione su un valore negativo (-) o utilizzare la funzione di misurazione spot.

Problema	Causa	Soluzione
Il soggetto dell'immagine è troppo illuminato (cont.)	Luce che colpisce direttamente il soggetto o è riflessa nella fotocamera	• Modificare l'angolo di scatto.
	Flash attivato	• Disattivare il flash.
Una striscia di luce rossa viene visualizzata sul monitor LCD	Soggetto troppo chiaro	• È una situazione normale per i dispositivi CCD e non costituisce un malfunzionamento. Se si sta scattando una fotografia, la striscia rossa non appare nell'immagine ma viene invece registrata se si sta riprendendo un filmato.
Sull'immagine compaiono dei puntini bianchi	Luce prodotta dal flash riflessa nella fotocamera da particelle di polvere o da insetti presenti nell'aria (in particolare con il grandangolo).	• Il fenomeno descritto è tipico delle fotocamere digitali e non costituisce un malfunzionamento.
Il flash non scatta	Flash disattivato	• Attivare il flash.
L'immagine non viene visualizzata sul televisore	Impostazione del sistema video non corretta	• Impostare il sistema video corretto per il televisore utilizzato, NTSC o PAL (pag. 49).
	Scatto in modalità Unione Guidata	• Se è stata selezionata la modalità Unione Guidata, l'immagine non verrà visualizzata sul televisore. Deselezionare la modalità Unione Guidata.
Lo zoom non funziona	Leva dello zoom azionata durante la registrazione di un filmato	• Regolare lo zoom prima di riprendere un filmato.
La lettura delle immagini dalla scheda SD è rallentata	Scheda SD formattata utilizzando un altro dispositivo	• Utilizzare una scheda SD formattata nella fotocamera. ➡ Vedere *Formattazione delle schede SD* (pag. 107).
La registrazione delle immagini sulla scheda SD richiede molto tempo		

Utilizzo del kit dell'adattatore CA (venduto separatamente)

Per un uso prolungato della fotocamera o per il collegamento a un computer, si consiglia di alimentare la fotocamera utilizzando il kit dell'adattatore CA ACK900 (venduto separatamente).

Spegnere la fotocamera prima di collegare o scollegare l'adattatore CA.



Adattatore di alimentazione compatto CA-PS500

1 Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore compatto e inserire l'altra estremità nella presa di corrente.

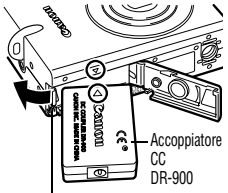

2 Aprire il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria, inserire l'accoppiatore CC finché non si avverte uno scatto.

- Inserire l'accoppiatore CC spingendo contemporaneamente il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia.
- Chiudere il coperchio dello slot della scheda SD/della batteria.

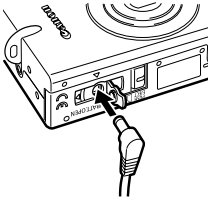

3 Aprire la protezione del terminale dell'accoppiatore CC e collegare il cavo al terminale CC.

Una volta finito di utilizzare la fotocamera, scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente.

L'uso di un kit dell'adattatore CA diverso dal modello ACK900 (venduto separatamente) può causare malfunzionamenti della fotocamera o dell'adattatore.

Cura e manutenzione della fotocamera

Attenersi alle procedure descritte di seguito per pulire il corpo della fotocamera, l'obiettivo, il mirino e il monitor LCD.

Non utilizzare mai solventi, benzene, detergenti sintetici o acqua per pulire la fotocamera. Tali sostanze potrebbero alterare o danneggiare l'apparecchiature.

Corpo della fotocamera

Spolverare delicatamente il corpo della fotocamera con un panno soffice o una salvietta per la pulizia degli occhiali.

Obiettivo

Dopo avere rimosso la polvere e lo sporco con una spazzola, passare delicatamente un panno soffice sull'obiettivo per eliminare lo sporco residuo.

Non pulire mai il corpo della fotocamera o l'obiettivo utilizzando detergenti sintetici. Se lo sporco persiste, contattare il più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon. Per informazioni sulla dislocazione degli Help Desk, consultare l'opuscolo del Supporto Clienti Canon.

Mirino e monitor LCD

Per la pulizia, utilizzare l'apposita spazzola con pompetta. Se necessario, passare delicatamente un panno soffice o una salvietta per la pulizia degli occhiali in modo da rimuovere lo sporco più persistente.

Non strofinare né premere con forza sul monitor LCD.
Tali azioni possono infatti causare danni o altri problemi.

Specifiche

Tutti i dati si basano sui metodi di test standard Canon.
Soggetti a modifica senza preavviso.

DIGITAL IXUS II

(GA): grandangolo (T): teleobiettivo

Pixel effettivi della fotocamera	Circa 3,2 milioni
Sensore immagine	CCD da 1/2,7 pollici (numero totale di pixel: circa 3,3 milioni)
Obiettivo	5,4 (GA) – 10,8 (T) mm (pellicola equivalente da 35 mm: 35 (GA) – 70 (T) mm f/2,8 (GA) – f/3,9 (T)
Zoom digitale	Circa 3,2x (Fino a circa 6,4x in combinazione con lo zoom ottico)
Mirino ottico	Mirino ottico con zoom dell'immagine reale
Monitor LCD	LCD a colori TFT di silicio policristallino a bassa temperatura da 1,5 pollici, circa 118,000 pixel (copertura immagine del 100%)
Sistema AF	Autofocus TTL Riquadro di messa a fuoco: AiAF a 9 punti/ AF a 1 punto (centro)
Distanza di scatto (dalla parte frontale dell'obiettivo)	AF normale:da 47 cm a infinito AF macro: da 10 a 47 cm (GA)/da 23 a 47 cm (T)
Otturatore	Otturatore meccanico + otturatore elettronico
Velocità dell'otturatore	da 15 a 1/1500 sec. da 15 a 1 sec. possibile con la modalità di blocco dell'otturatore Velocità di blocco dell'otturatore di 1,3 sec. o inferiori sono possibili con la riduzione del disturbo.
Sistema di misurazione esposimetrica della luce	Valutativa, Lettura media pesata al centro o Spot (centro)
Sistema di controllo dell'esposizione	AE Programma

Compensazione dell'esposizione	+/2 stop a incrementi di 1/3 di stop
Sensibilità	Auto, equivalente a ISO 50/100/200/400
Bilanciamento del bianco	TTL automatico, preimpostato (impostazioni disponibili: Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescent o Fluorescent H) o personalizzato
Flash incorporato	Riduzione occhi rossi auto/acceso/spento/sinc. lento
Copertura del flash	Normale: da 47 cm a 3,0 m (GA), da 47 cm a 2,0 m (T), Macro: da 27 cm a 47 cm (GA/T) (Con la sensibilità impostata su AUTO.)
Modalità di scatto	Auto/manuale/unione guidata*/filmato (*Selezionabile dal menu Registra)
Scatto continuo	Circa 2,2 scatti/sec. (Modalità Grande/Fine con mirino LCD disattivato)
Autoscatto	Attiva l'otturatore dopo un ritardo di circa 2 sec./10 sec.
Scatto controllato da PC	Disponibile (Solo per la connessione USB. Il programma software esclusivo è incluso nel kit della fotocamera).
Supporto di registrazione	Scheda di memoria SD
Formato di file	DCF (Design Rule for Camera File System) e compatibile DPOF
Formato di registrazione delle immagini	Immagini fisse: JPEG (Exif 2.2)*1 Filmati: AVI (dati dell'immagine: Motion JPEG; Dati audio: WAVE (mono))
Compressione	Superfine, Fine, Normale
Numero di pixel per la registrazione	Immagini fisse: Grande: 2048 x 1536 pixel Medio 1: 1600 x 1200 pixel Medio 2: 1024 x 768 pixel Piccolo: 640 x 480 pixel Filmati: 640 x 480 pixel (circa 30 sec) 320 x 240 pixel (circa 3 min) 160 x 120 pixel (circa 3 min) 15 fotogrammi/sec. I dati tra parentesi si riferiscono alla lunghezza massima per singolo filmato.

Modalità di riproduzione	Singola (istogramma visualizzabile), Indice (9 miniature delle immagini), Ingrandita (circa 10x (max.) sul monitor LCD), Note vocali (fino a 60 sec.) o Presentazione.
Stampa diretta	Compatibile con *Canon Direct Print*, *Bubble Jet Direct* e *PictBridge.*
Lingue del display	12 lingue disponibili per menu e messaggi (Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Danese, Finlandese, Italiano, Norvegese, Svedese, Spagnolo, Cinese e Giapponese)
Impostazioni del menu My Camera	L'immagine di avvio, il suono di avvio, il suono dell'otturatore e il suono dell'autoscatto possono essere personalizzati nei modi seguenti. 1. Utilizzando le immagini e i suoni registrati nella fotocamera. 2. Utilizzando i dati scaricati dal computer con il software in dotazione.
Interfaccia	USB (mini-B, PTP [Picture Transfer Protocol]), Uscita Audio/Video (NTSC o PAL selezionabile, audio in modalità mono)
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio (tipo: NB-3L) Kit dell'adattatore CA ACK900
Temperatura di funzionamento	da 0 a 40 °C
Umidità di funzionamento	dal 10 al 90%
Dimensioni	85,0 x 56,0 x 23,9 mm (escluse le parti sporgenti)
Peso	Circa 165 g (solo il corpo della fotocamera)

*1 Questa fotocamera digitale supporta lo standard Exif 2.2 (noto anche come "Exif Print"). Exif Print è uno standard per consente di ottimizzare la comunicazione tra le fotocamere digitali e le stampanti. Se si collega una stampante compatibile con lo standard Exif Print, i dati delle immagini della fotocamera al momento dello scatto, vengono utilizzati e ottimizzati per ottenere stampe di altissima qualità.

Capacità della batteria

Batteria NB-3L (completamente carica)

Numero di immagini registrabili	Monitor LCD acceso	Circa 210 immagini
	Monitor LCD spento	Circa 550 immagini
Tempo di riproduzione		Circa 180 minuti

* Esclusi i dati dei filmati.

* Alle basse temperature di funzionamento, le prestazioni della batteria possono risultare inferiori e l'icona del livello batteria basso potrebbe essere visualizzata con largo anticipo. In questo caso, scaldare la batteria ricaricabile tenendola in tasca prima di utilizzarla.

Criteri di test

Scatto: temperatura ambiente (23 °C), alternanza tra grandangolo e teleobiettivo ogni 20 secondi, flash utilizzato una volta ogni quattro scatti, spegnimento e riaccensione della fotocamera dopo otto scatti, luminosità del monitor LCD predefinita.

Riproduzione: temperatura normale (23 °C), riproduzione continua con un'immagine ogni 3 secondi, monitor LCD impostato sulla luminosità predefinita.

Schede SD e capacità

: con scheda inclusa nella fotocamera

			SDC-16M	SDC-128M
L (2048 x 1536 pixel)			8	76
			15	136
			30	269
M1 (1600 x 1200 pixel)			13	121
			24	216
			46	411
M2 (1024 x 768 pixel)			23	211
			41	372
			73	651
S (640 x 480 pixel)			51	460
			80	711
			126	1117
Filmato	640 (640 x 480 pixel)		13 secondi	123 secondi
	320 (320 x 240 pixel)		40 secondi	355 secondi
	160 (160 x 120 pixel)		98 secondi	869 secondi

- La lunghezza massima di un filmato è di circa 640: 30 sec.*, 320: 3 min.* o 160: 3 min.*
  I valori indicati rappresentano la durata massima di registrazione senza interruzioni.

* Quando si utilizza la scheda SD SDC-128M venduta separatamente (non disponibile in alcuni paesi).

- L (Grande), M1 (Medio 1), M2 (Medio 2), S (Piccolo), 640, 320 e 160 indicano la risoluzione di registrazione.
- (Superfine), (Fine) e (Normale) indicano l'impostazione di compressione.

Dimensioni approssimative dei file immagine

Risoluzione		Compressione		
		SF	F	N
L (2048 x 1536 pixel)		1602 KB	893 KB	445 KB
M1 (1600 x 1200 pixel)		1002 KB	558 KB	278 KB
M2 (1024 x 768 pixel)		570 KB	320 KB	170 KB
S (640 x 480 pixel)		249 KB	150 KB	84 KB
Filmati	640 (640 x 480)	990 KB/sec.		
	320 (320 x 240)	330 KB/sec.		
	160 (160 x 120)	120 KB/sec.		

Scheda di memoria SD

Interfaccia	: Compatibile con la scheda di memoria SD standard
Dimensioni	: 32,0 x 24,0 x 2,1 mm
Peso	: Circa 2 g

Batteria ricaricabile NB-3L

Tipo	: Pila ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale	: 3,7 V
Capacità tipica	: 790 mAh
Durata media	: Circa 300 volte
Temperature di funzionamento	: da 0 a 40 °C
Dimensioni	: 32,0 x 44,8 x 9,0 mm
Peso	: Circa 22 g

Caricabatteria CB-2LU/CB-2LUE

Ingresso nominale	: da 100 a 240 V CA (50/60 Hz) 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Uscita nominale	: 4,2 V CC/0,7 A
Tempo di ricarica	: Circa 95 minuti
Temperature di funzionamento	: da 0 a 40 °C
Dimensioni	: 52,0 x 71,0 x 25,8 mm
Peso	: Circa 56 g (CB-2LU) : Circa 58 g (CB-2LUE)

Adattatore di alimentazione compatto CA-PS500

(incluso nel kit dell'adattatore CA ACK900 venduto separatamente)

Ingresso nominale	: da 100 a 240 V CA (50/60 Hz) 0,16 A (100 V) – 0,11 A (240 V)
Uscita nominale	: 4,3 V CC/1,5 A
Temperature di funzionamento	: da 0 a 40 °C
Dimensioni	: 42,6 x 104,4 x 31,4 mm
Peso	: Circa 180 g

Suggerimento per l'utilizzo dell'autoscatto (pag. 64)

In genere la fotocamera si muove leggermente quando si preme il pulsante dell'otturatore. L'impostazione dell'autoscatto su ritarda il rilascio dell'otturatore di 2 secondi e consente alla fotocamera restare ferma, evitando di scattare immagini sfuocate.
Per ottenere risultati superiori, posizionare la fotocamera su una superficie stabile o scattare utilizzando un treppiede.

Per regolare l'esposizione (pag. 78)

La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in modo da riprendere le immagini con la luminosità ottimale. Tuttavia, le immagini registrate possono risultare più chiare o più scure dell'immagine effettiva, a seconda delle condizioni di ripresa. In tal caso, regolare manualmente la compensazione dell'esposizione.

	Sottoesposizione L'intera immagine registrata è scura e gli elementi bianchi dell'immagine sembrano grigi. La ripresa di soggetti chiari o in condizioni di retroilluminazione può determinare un'immagine sottoesposta. Regolare la compensazione dell'esposizione verso il limite +.
	Esposizione ottimale
	Sovraesposizione L'intera immagine registrata è chiara e gli elementi neri dell'immagine sembrano grigi. La ripresa di soggetti scuri o in condizioni di scarsa illuminazione può determinare un'immagine sovraesposta. Regolare la compensazione dell'esposizione verso il limite –.

Velocità ISO (pag. 85)

La velocità ISO è una rappresentazione numerica della sensibilità della fotocamera alla luce. Più alta è la velocità ISO, maggiore è la sensibilità. Una velocità ISO elevata consente di scattare immagini in interni ed esterni in condizioni di scarsa illuminazione e senza l'utilizzo del flash e impedisce inoltre che vengano scattate immagini sfocate causate dal movimento della fotocamera. Questa possibilità è utile quando si scattano immagini in ambienti in cui l'utilizzo del flash non è consentito. L'impostazione della velocità ISO consente di sfruttare al massimo la luce disponibile, producendo immagini che trasmettono fedelmente le condizioni dell'ambiente in cui sono state scattate.

ISO 50 equivalente

ISO 400 equivalente

Tecniche avanzate per la modalità Macro (pag. 60)

La modalità Macro in combinazione con la funzione di zoom, consente di scattare immagini speciali. Ad esempio, la ripresa di un fiore con il grandangolo al massimo in modalità Macro, consente la messa a fuoco sia del fiore sia dello sfondo. Tuttavia, la ripresa con il teleobiettivo al massimo potrebbe consentire solo la messa a fuoco del fiore e non dello sfondo.

Macro con lo zoom del grandangolo

Macro con lo zoom del teleobiettivo

A

AiAF 38
autofocus 38
autoscatto 64

B

batteria
- capacità 145
- caricamento 18
- installazione 21
- manipolazione 19

bilanciamento del bianco 81
- personalizzato 82

blocco AE 74
blocco AF 73
blocco della messa a fuoco 72
blocco FE 75

C

cavo AV AVC-DC300 127
cavo interfaccia 120
cavo interfaccia diretta 15
cinghietta da polso 14
collegamento della fotocamera al computer 118
compressione 55

D

data/ora 26
dimensioni dei file immagine 147

E

effetti 84
eliminazione 105
- singole immagini 105
- tutte le immagini 106

esposizione 78

F

filmato 67
- modifica 95
- riproduzione 93
- scatto 67

flash 58
funzione di orientamento dell'immagine 86
funzione di riduzione occhi rossi 59

G

ghiera di selezione 17
grandangolo 39

I

impostazioni del menu e valori predefiniti 46
impostazioni del menu My Camera 129
- formato di file 133

infinito 60
ingrandimento 90
istogramma 37

K

kit dell'adattatore CA ACK900 140

L

lingua 28
luce autofocus 41

M

macro 60
menu
- menu Impostazione 47
- menu My Camera 50
- menu Play 47
- menu Registra 46
- reimpostazione delle impostazioni predefinite 51
- selezione dei menu e delle impostazioni 42

menu FUNC. 43
menu Impostazione 47
menu My Camera
- modifica 129
- registrazione 131

menu Play 47

menu Registra 46
messaggi
elenco dei messaggi visualizzati durante lo scatto o la riproduzione 134
modalità di misurazione della luce 77
modalità di scatto 17
auto 53
filmato 67
funzioni disponibili per ogni modalità di scatto 162
manuale 66
modalità silenzioso 47
monitor LCD 32
informazioni visualizzate 34
modalità di riproduzione 33
modalità di scatto 32
uso del monitor LCD 32

N

nota vocale 98
numero di file 87

O

ordine di trasferimento DPOF 116
ordine stampa DPOF 110
reimpostazione 115
selezione delle immagini 110
stile di stampa 113

P

porta USB 120
presentazione
impostazioni di ripetizione 103
intervallo foto 103
protezione 104
pulsante dell'otturatore 40
pressione a metà 40
pressione completa 41
pulsante ON/OFF 30
pulsante print/share 16

R

requisiti di sistema del computer 119
riproduzione automatica (presentazione) 100
riproduzione di singole immagini 89
riproduzione indice 91
riquadro AF 40
riquadro punto AE Spot 35, 77
risoluzione 55
risparmio batteria 31
rotazione 97

S

scatto continuo 63
scatto veloce 38
scheda SD 23
formattazione 107
installazione 23
manipolazione 25
sistema di uscita video 128
spia 17
stampa 108

T

teleobiettivo 39
tempo di visualizzazione 54
terminale DIGITAL 14, 120
trasferimento diretto 123

U

unione guidata 69

V

velocità dell'otturatore 79
velocità ISO 85

Z

zoom digitale 62

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

Dichiarazione di non responsabilità

- Le informazioni contenute in questa guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise ed esaustive; Canon tuttavia declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori o omissioni. Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware e software riportate nel presente documento.
- Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware e software riportate nel presente documento.
- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altra lingua, in qualunque forma, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon non risponde dei danni derivanti da alterazioni o perdite di dati dovute all'utilizzo o al malfunzionamento della fotocamera, del software, delle schede di memoria SD (schede SD), dei PC, delle periferiche o all'utilizzo di schede SD diverse dalle schede SD Canon.

Informazioni sui marchi di fabbrica

- Canon e PowerShot sono marchi di Canon Inc.
- iBook e iMac sono marchi di Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh e QuickTime sono marchi di Apple Computer Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- SD è un marchio.
- Altri nomi e prodotti non menzionati sopra potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.

Copyright © 2004 Canon Inc. Tutti i diritti riservati.

La tabella riportata di seguito fornisce informazioni sulle impostazioni disponibili per le diverse condizioni di scatto. Le impostazioni selezionate per ogni modalità vengono salvate al termine dello scatto o della ripresa.

Funzione		Auto	Manuale	Unione Guidata	Filmato	Vedere
Risoluzione	Grande L	❍*	❍*	△*	–	pag. 55
	Medio 1 M1	❍	❍	△	–	
	Medio 2 M2	❍	❍	△	–	
	Piccolo S	❍	❍	△	–	
	Filmato 640	–	–	–	❍	
	Filmato 320	–	–	–	❍*	
	Filmato 160	–	–	–	❍	
Compressione	Superfine	❍	❍	△	–	pag. 55
	Fine	❍*	❍*	△*	–	
	Normale	❍	❍	△	–	
Flash	Auto	❍	❍	–	–	pag. 58
	Riduzione automatica occhi rossi	❍*	❍*	–	–	
	Acceso	–	❍	△	–	
	Spento	❍	❍	△*	–	
	Sincro lenta	–	❍	△	–	
Scatto veloce		❍	❍	–	–	pag. 57
Modalità Macro		❍	❍	△	❍	pag. 60
Modalità Infinito		–	❍	△	❍	
Blocco AF		–	❍	–	–	pag. 72
Blocco AE		–	❍	–	–	pag. 74
Blocco FE		–	❍	–	–	pag. 75
Metodo di scatto	Scatto singolo	❍*	❍*	△*	❍*	–
	Scatto continuo	–	❍	–	–	pag. 63
	Autoscatto 10 sec.	❍	❍	△	❍	pag. 64
	Autoscatto 2 sec.	❍	❍	△	❍	

Funzione		Auto	Manuale	Unione Guidata	Filmato	Vedere
Modalità di autofocus		–	❍	–	–	pag. 76
Luce autofocus		❍	❍	△	❍	pag. 46
Zoom digitale		❍	❍	–	–	pag. 62
Compensazione dell'esposizione		–	❍	△	❍	pag. 78
Modalità di misurazione della luce	Valutativa	–	❍*	–	–	pag. 77
	Media pesata al centro	–	❍	–	–	
	Spot	–	❍	–	–	
Blocco dell'otturatore		–	❍	–	–	pag. 79
Bilanciamento del bianco		–	❍	△	❍	pag. 81
Effetti		–	❍	△	❍	pag. 84
Velocità ISO		–(1)	❍	–(1)	–(1)	pag. 85
Orientamento immagine		❍	❍	△	–	pag. 86

* Impostazione predefinita

❍Impostazione disponibile

△L'impostazione può essere effettuata solo per la prima immagine.

(Area ombreggiata): L'impostazione viene memorizzata anche quando la fotocamera viene spenta.

(1) La velocità ISO viene impostata automaticamente.

Ad eccezione delle opzioni [Data/Ora], [Lingua] e [Sistema Video], tutte le altre impostazioni e modifiche di menu apportate utilizzando i pulsanti della fotocamera, possono essere reimpostate sui valori predefiniti con un'unica operazione (pag. 51).